

m o b i b a m



Ma notice
de montage

Meuble bas

SOMMAIRE

Avant de commencer	2
Attention	3
Matériaux et Outils	4
Principe d'assemblage	5
Structure	6
Joue Gauche	7
Séparateurs / Joue Droite	11
Tablettes	15
Refends	17
Refends Porteurs	18
Dessus Filant	20
Accessoires	24
Portes	25
Tiroirs	29
Barres de Penderie	34


AVANT DE COMMENCER

Munissez-vous du plan de montage.

Chaque panneau est étiqueté et identifié grâce à un numéro unique. Ce numéro se situe sur l'étiquette (indiqué en rouge sur l'exemple ci-dessous).


Avant d'assembler votre meuble, commencez par identifier et trier les différents éléments qui le composent (séparations verticales, séparations horizontales, fonds, portes, tiroirs ...).

Pour assembler votre meuble, laissez-vous guider par la notice et reportez-vous au plan de montage spécifique à votre meuble.

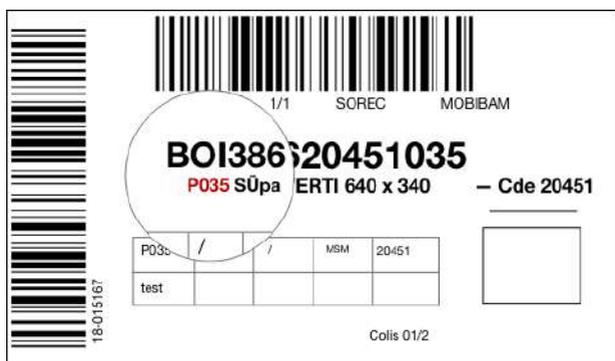


ATTENTION


Le meuble doit être posé au sol et contre un mur.

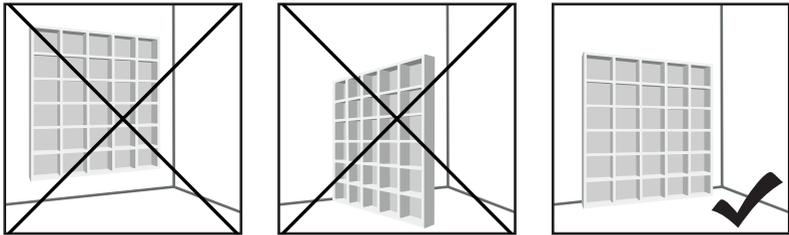

Fixez le meuble au mur, à l'aide des équerres de sécurité.

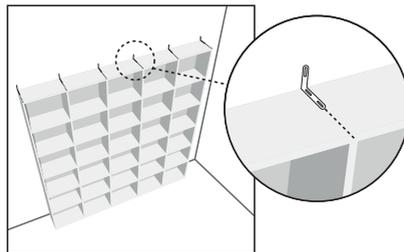


Les meubles peuvent supporter **jusqu'à 30Kg** par tablette.

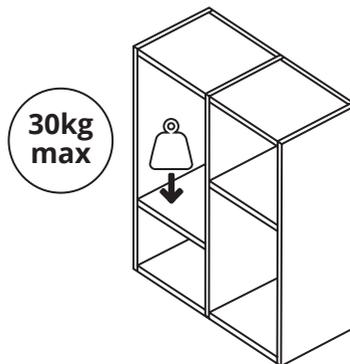


MATÉRIAUX ET OUTILS

Il faut être 2 pour monter votre meuble.

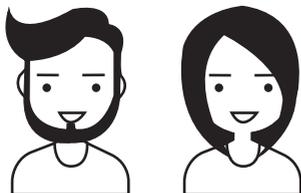

Outils nécessaires :

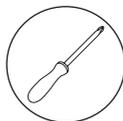

Tournevis
cruciforme




Maillet

Quincaillerie fournie :



Vis vérin

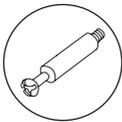

Goujon



Support de
tablette




Ferrure
excentrique




Guide
d'insertion



Boîtier
plastique

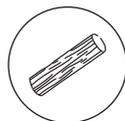

Tourillon

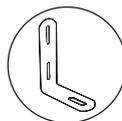


Équerre de
sécurité


PRINCIPE D'ASSEMBLAGE

Le meuble bas se construit à la verticale de gauche à droite et de bas en haut.


1. Poser la joue gauche




2. Attacher le fond

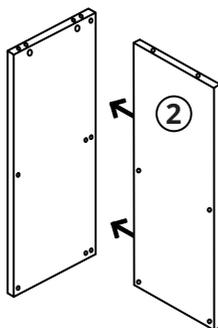


3. Refermer avec un séparateur ou la joue droite

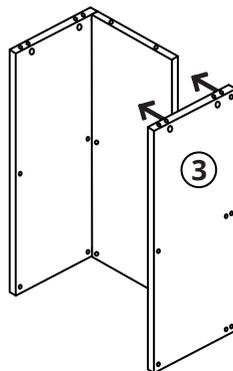


4. Poser les tablettes et refends éventuels

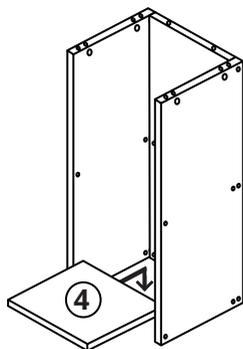

5. Ajouter les sections supplémentaires

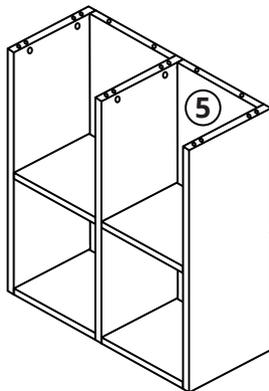


6. Installer le dessus filant

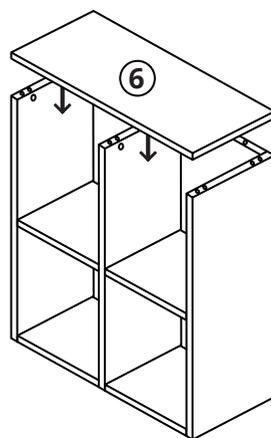


ETAPE 1




Insérer les vérins dans les joues, séparateurs verticaux et fonds.

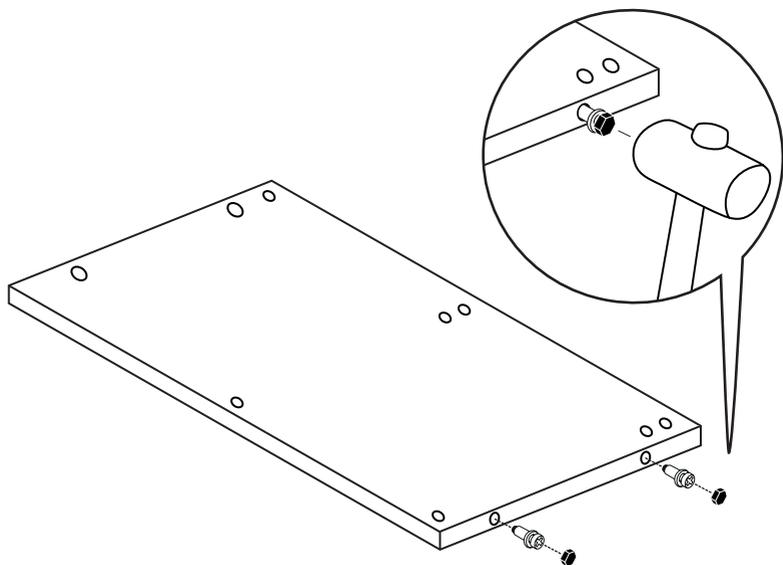



ETAPE 2 : JOUE GAUCHE

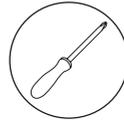

Visser l'ensemble des supports de tablette sur la joue gauche.

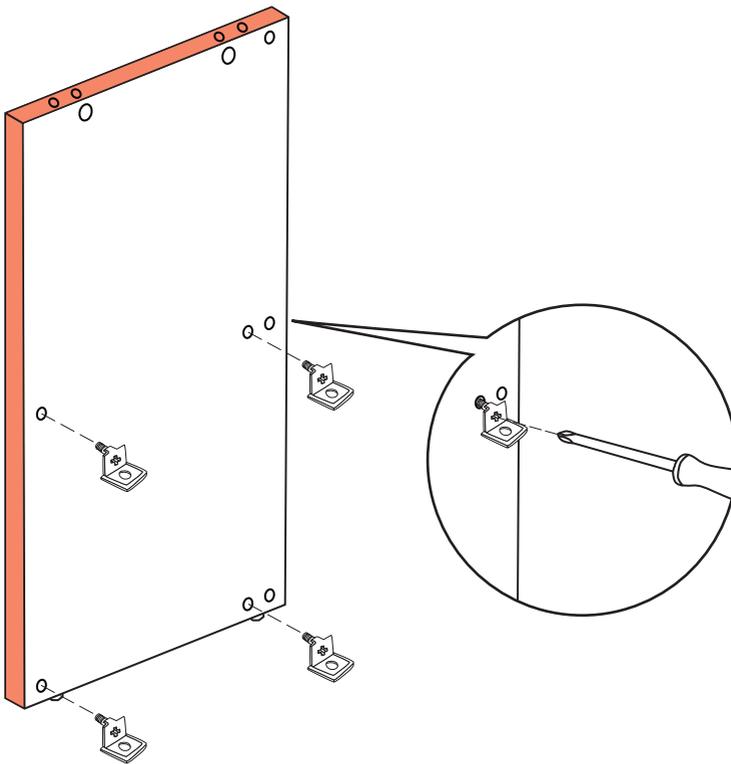


ETAPE 3

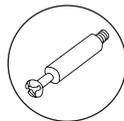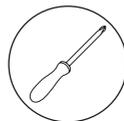


Visser l'ensemble des goujons sur la joue gauche.

 Si votre meuble n'a pas de fond, passez à étape 6.

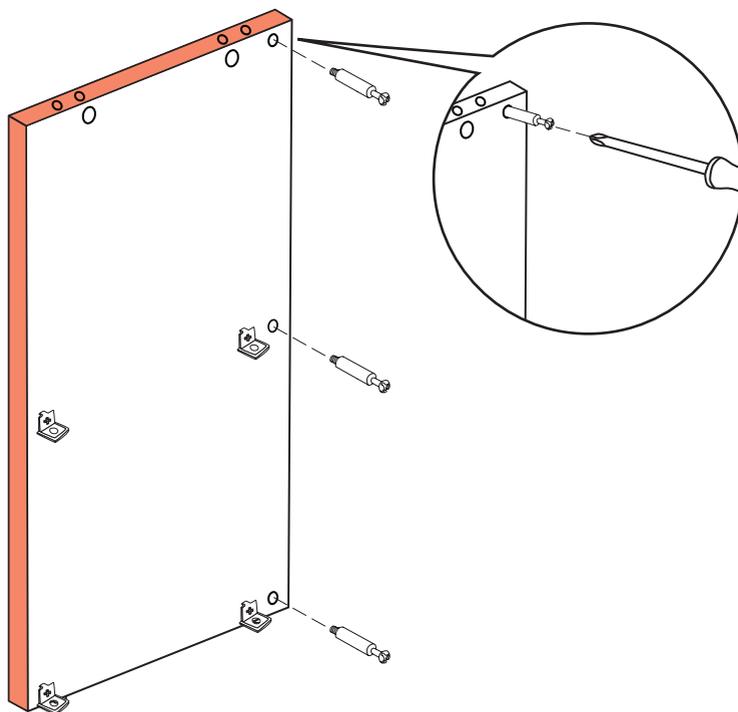


ETAPE 4


Positionner le fond et les goujons de la joue gauche.

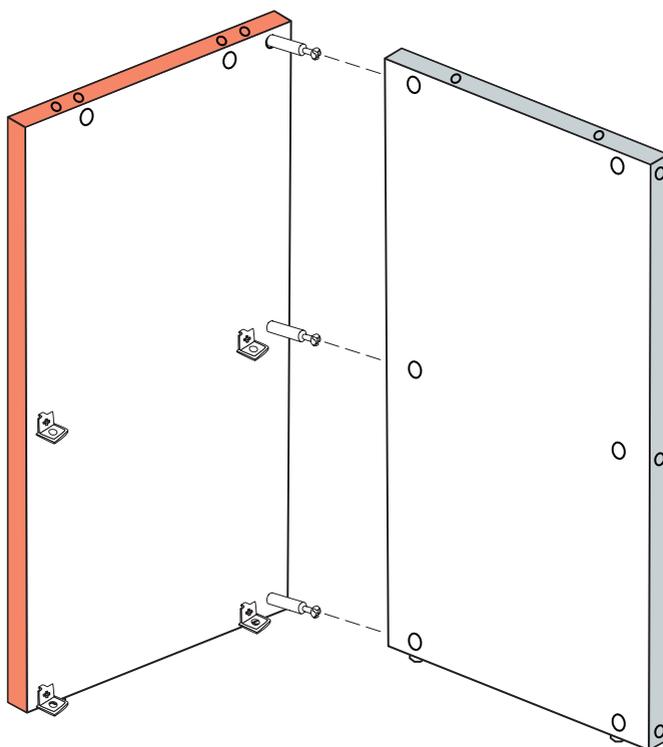


ETAPE 5

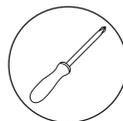


Verrouiller la joue gauche avec le fond en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

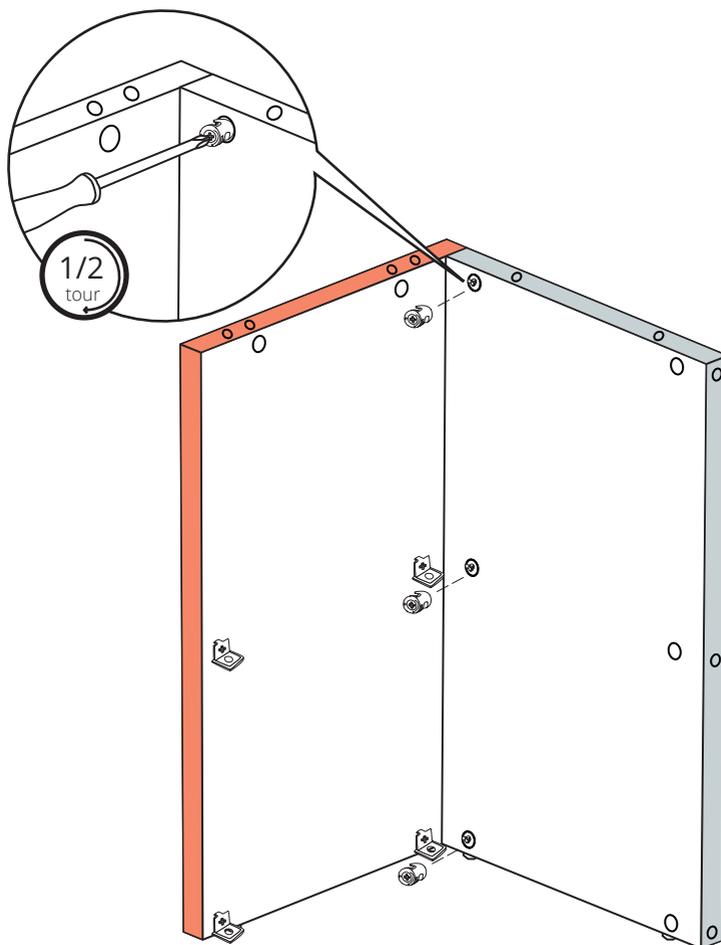



ETAPE 6 : SÉPARATEURS / JOUE DROITE

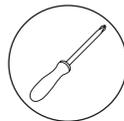

Visser l'ensemble des supports de tablettes sur le premier séparateur.

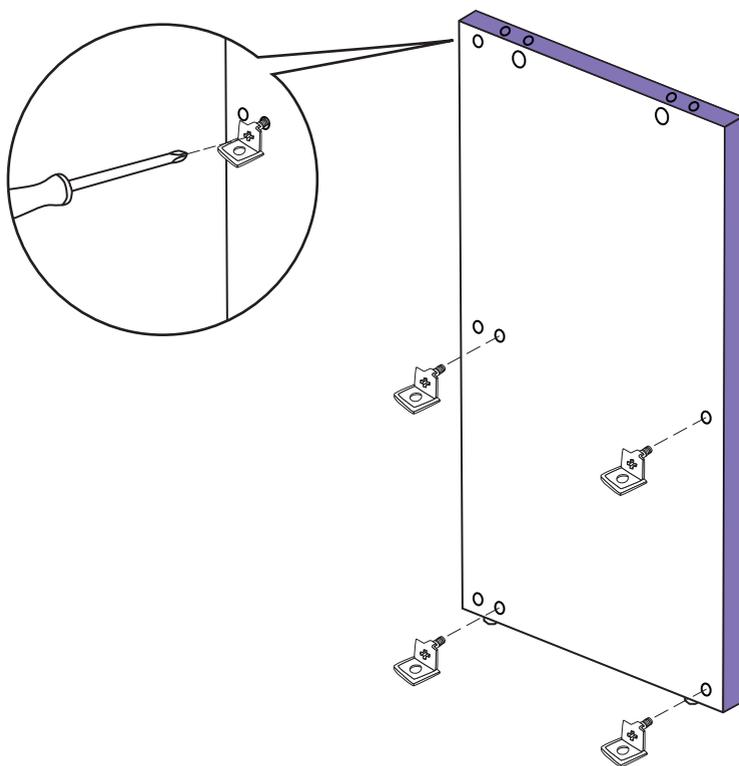


ETAPE 7

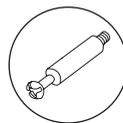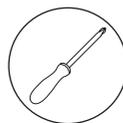


Visser l'ensemble de goujons sur le premier séparateur.

 Si votre meuble n'a pas de fond, passez à étape 10.

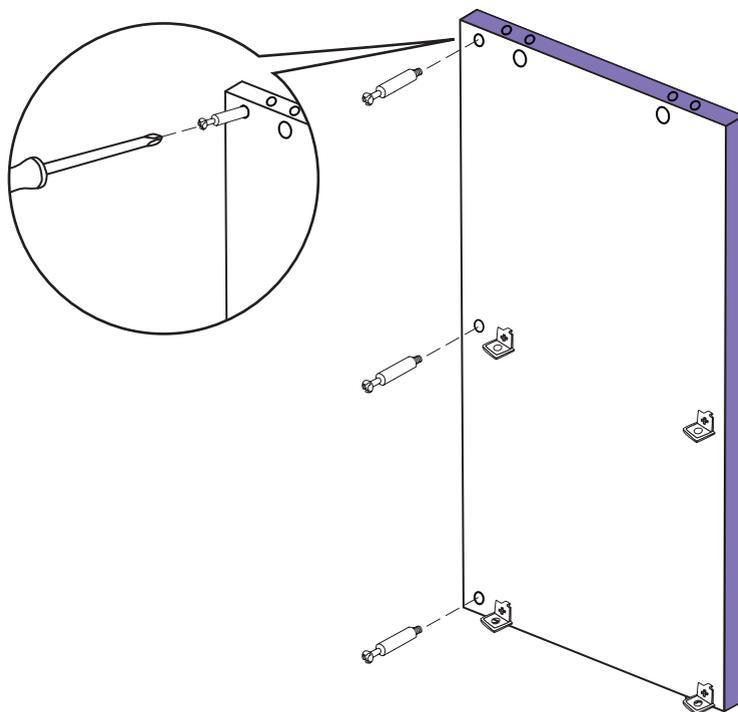


ETAPE 8


Fixer le premier séparateur au fond.

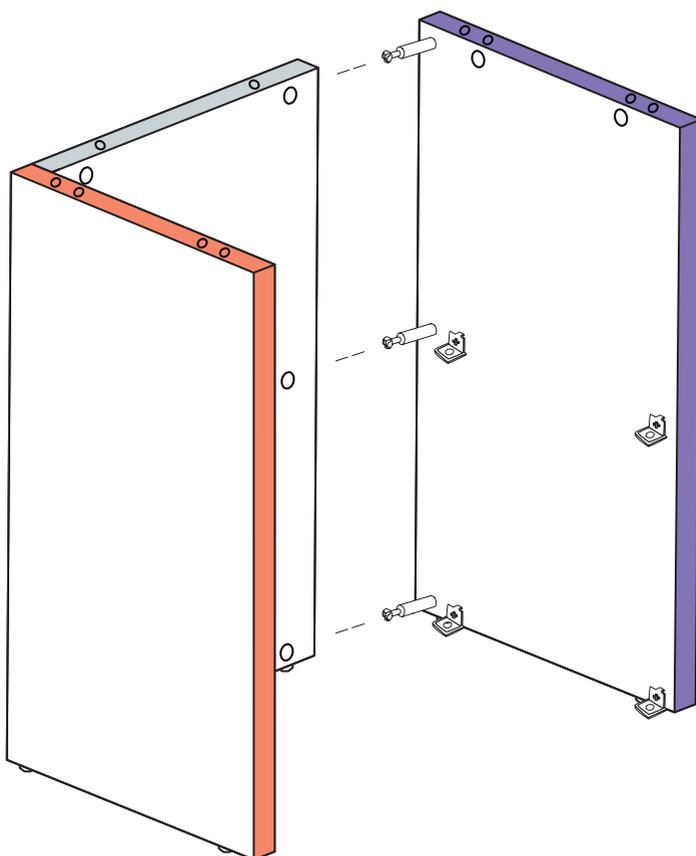

ETAPE 9

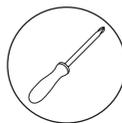



Verrouiller le premier séparateur avec le fond en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

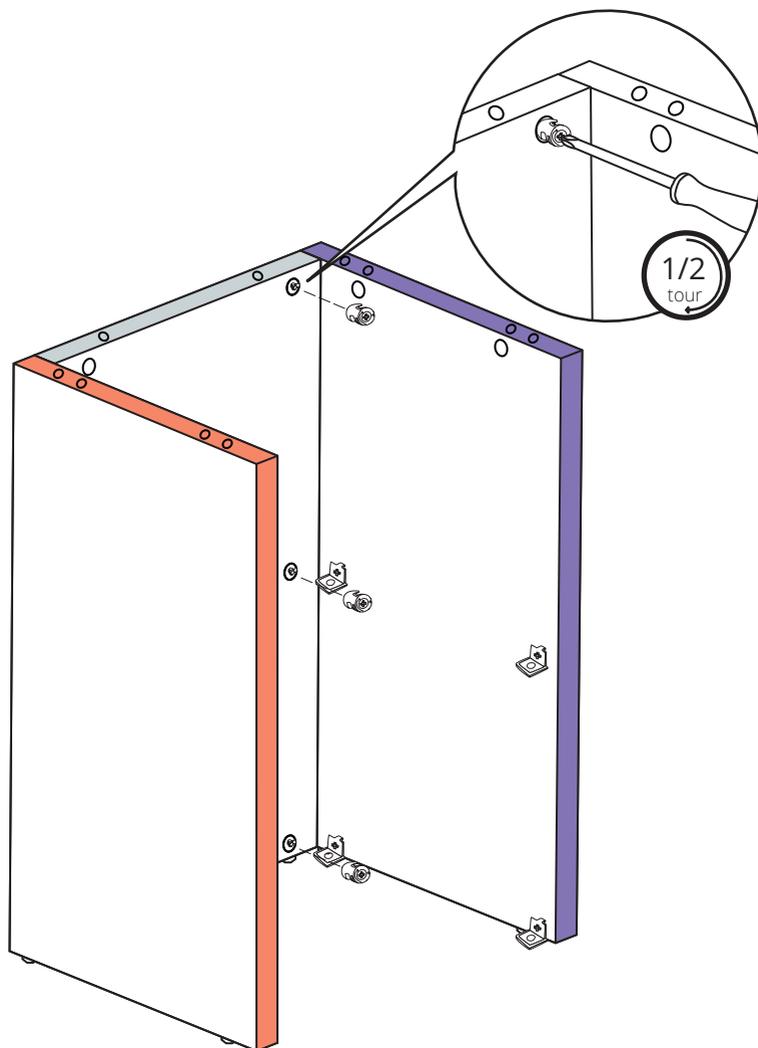


ETAPE 10 : TABLETTES




Insérer les boîtiers plastiques dans les tablettes à l'aide du guide d'insertion.

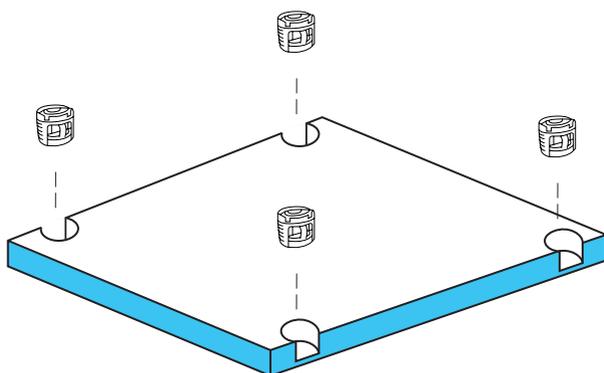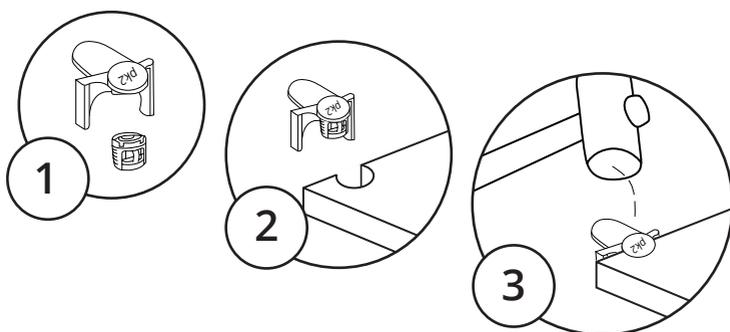


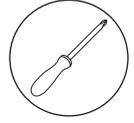

ETAPE 11


Placer les tablettes sur leurs supports et les verrouiller à l'aide d'un tournevis cruciforme.

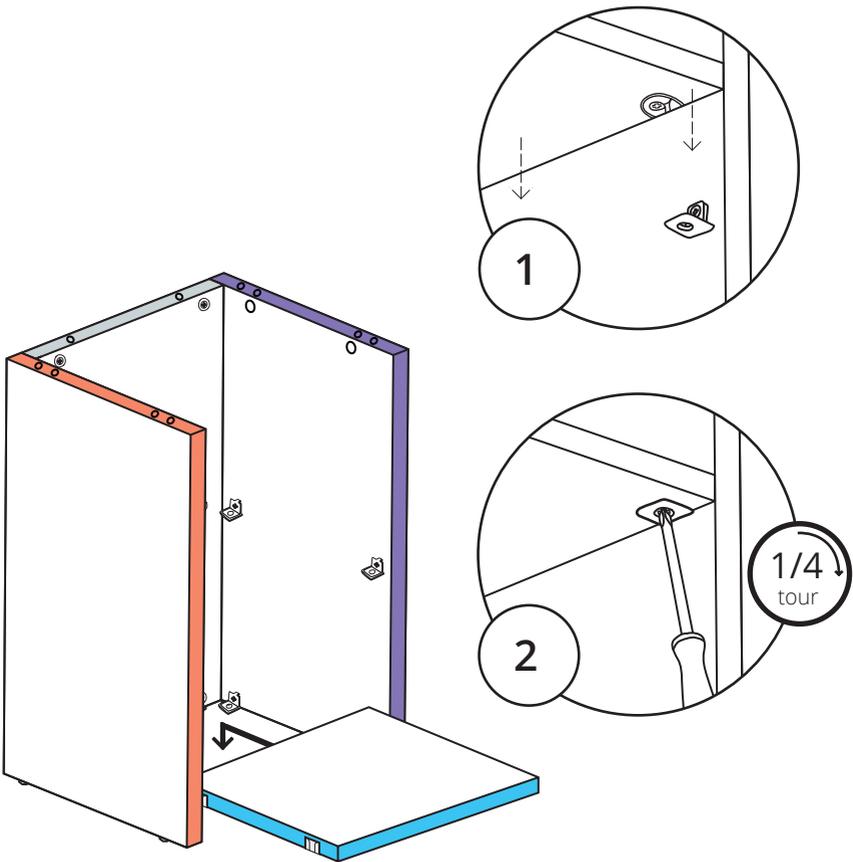


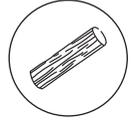


ETAPE 12 : REFENDS

Insérer les tourillons dans les refends, poser les tablettes et les verrouiller.

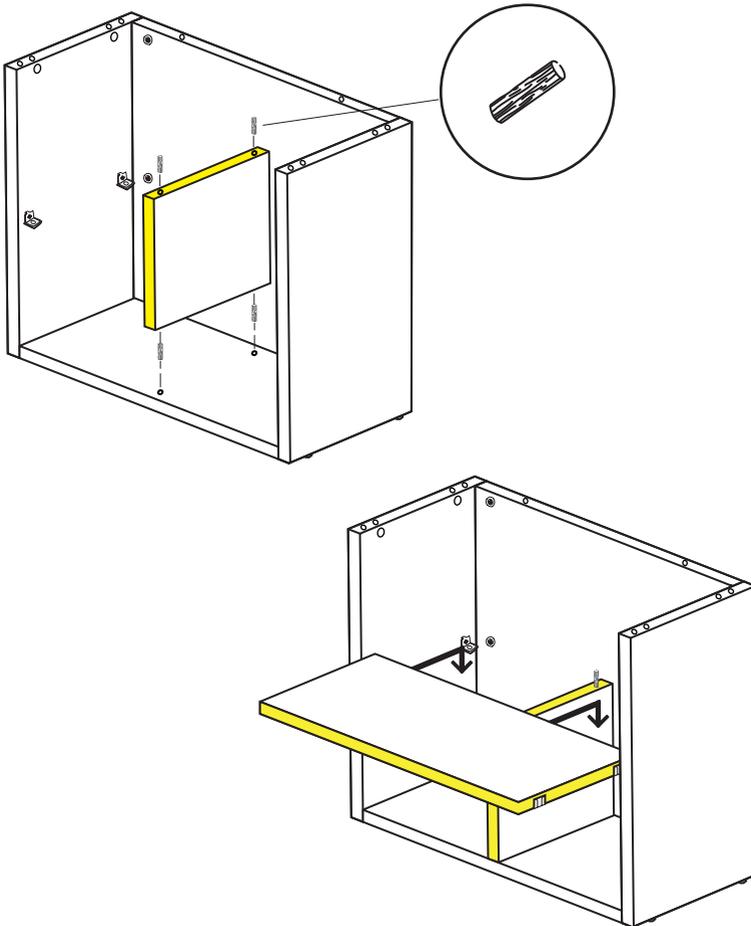


ETAPE 13 : REFENDS PORTEURS

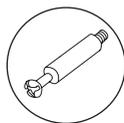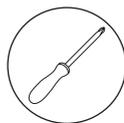


Insérer les goujons dans les tablettes au-dessous et au-dessus du refend. Insérer le refend puis la tablette.


! Un refend porteur est une séparation sur laquelle repose des charnières de porte ou un tiroir.

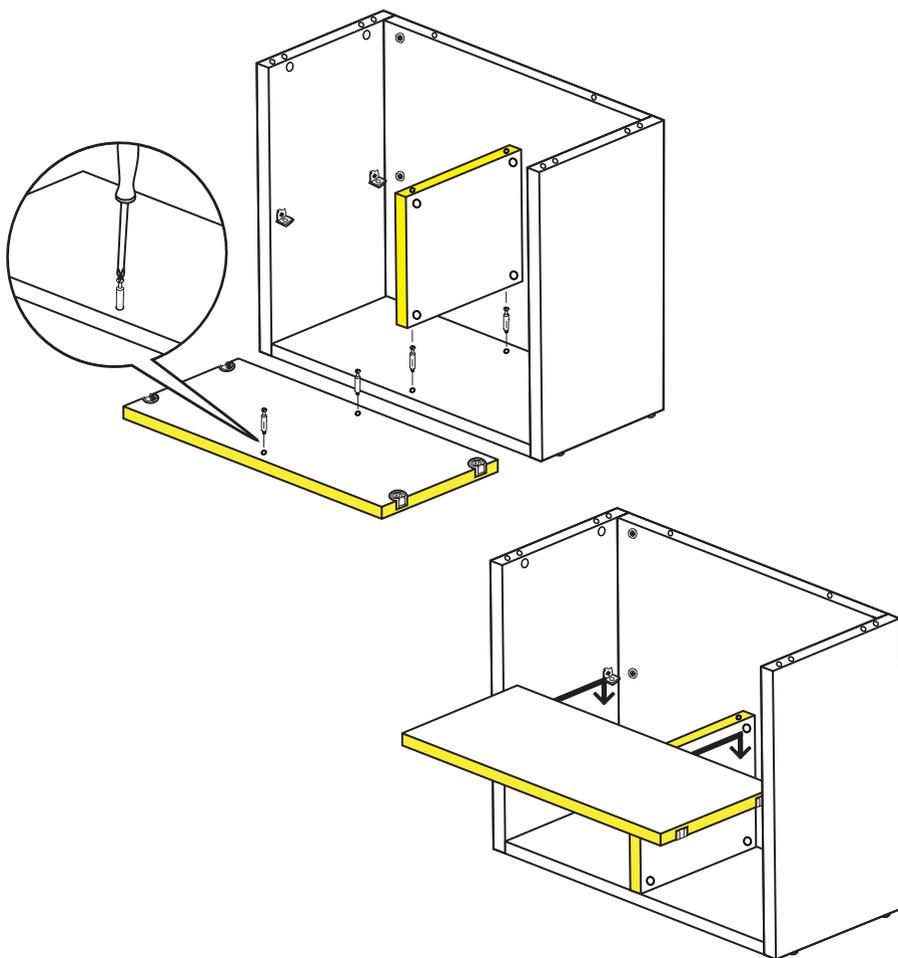


ETAPE 14

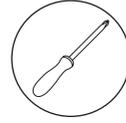


Verrouiller le refend avec les ferrures excentriques. Verrouiller les tablettes.

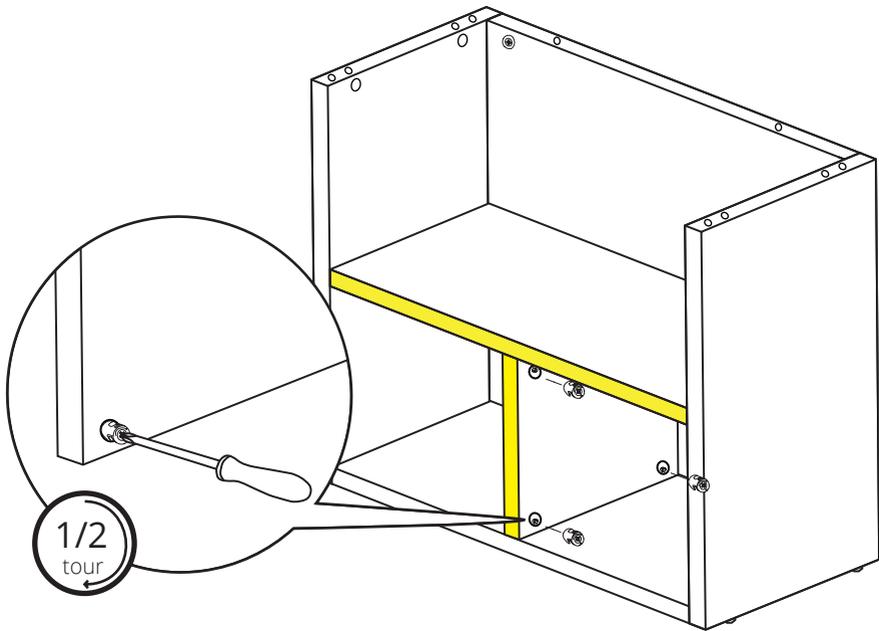


ETAPE 15 : DESSUS FILANT

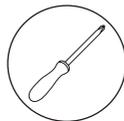


Visser l'ensemble de goujons sur le dessus filant.

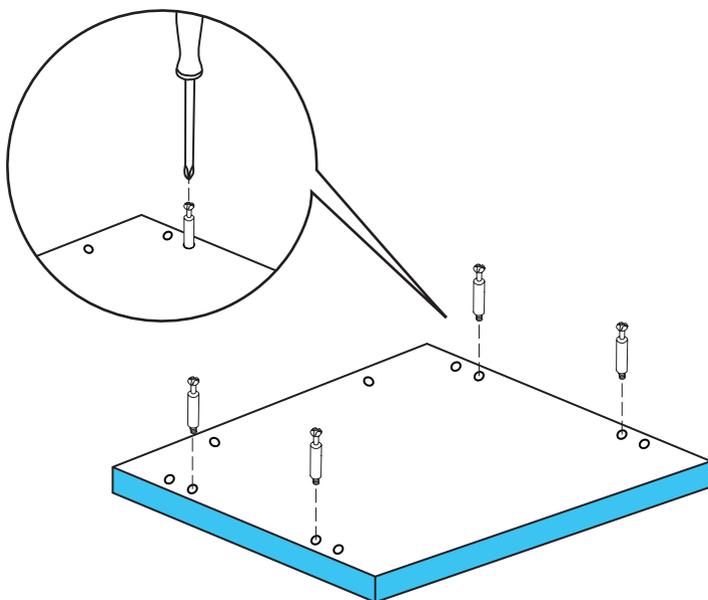

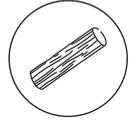


ETAPE 16

Insérer l'ensemble des tourillons dans le dessus filant.

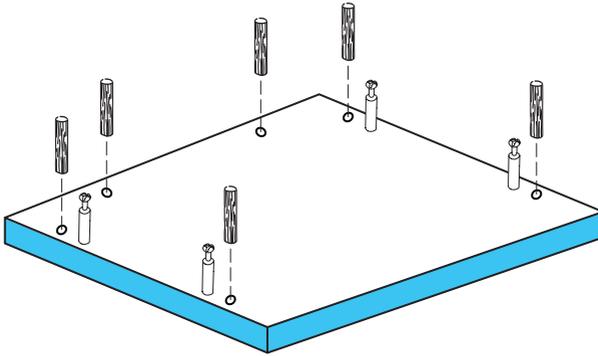


ETAPE 17


Fixer le dessus filant au meuble.

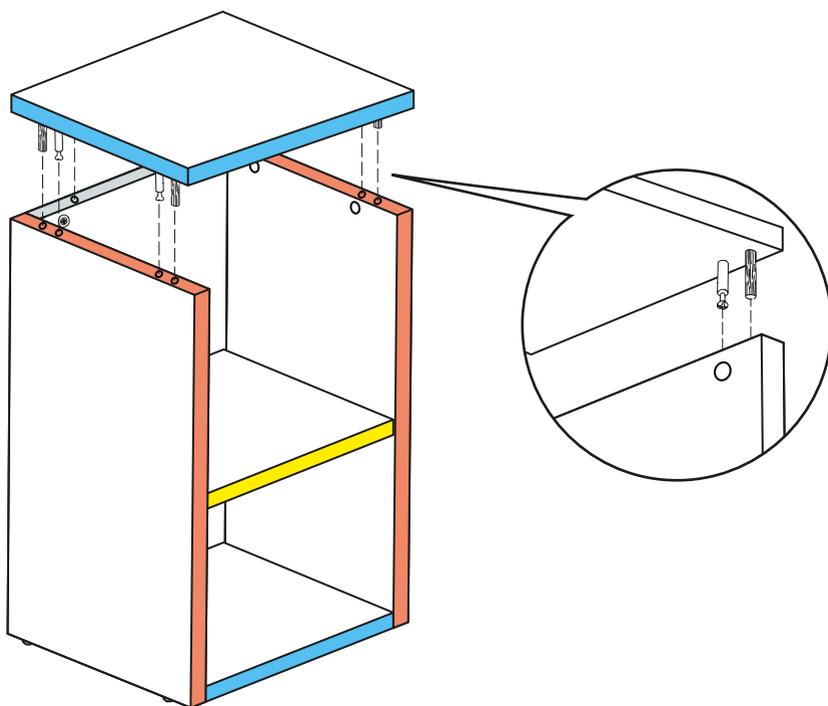

ETAPE 18

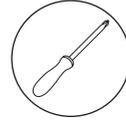

Sécuriser le dessus filant avec les ferrures excentriques.

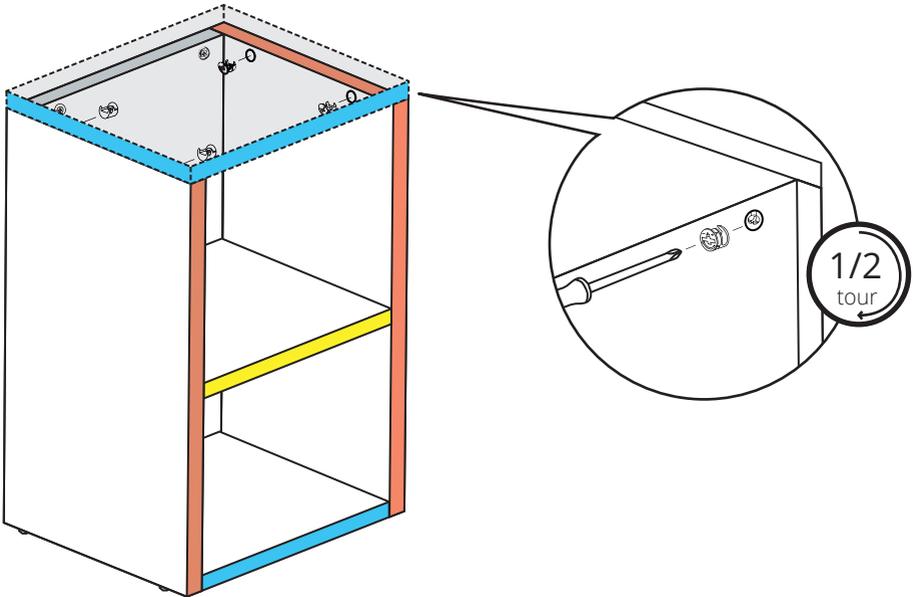


ACCESSOIRES

Portes	25
Tiroirs	29
Barres de Penderie	34


PORTE




Charnière

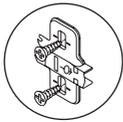

Embase de
charnière

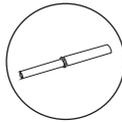

Tip-on

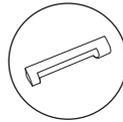


Embase de
tip-on



Vis plate

TIROIR

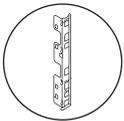

Cornière
métallique



Attache
façade



Vis plate



Vis à bois



Rail

BARRE DE PENDERIE



Berceau



Barre de
penderie






Vis à bois




PORTES

Enfoncer les charnières dans les portes.




! Au-delà de 2 charnières, placer les charnières avec ressort aux extrémités et les charnières sans ressort au milieu de la porte.

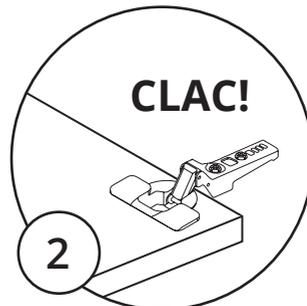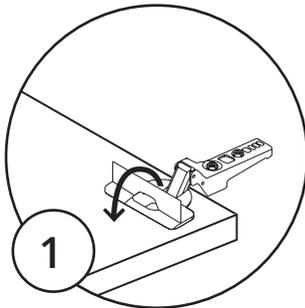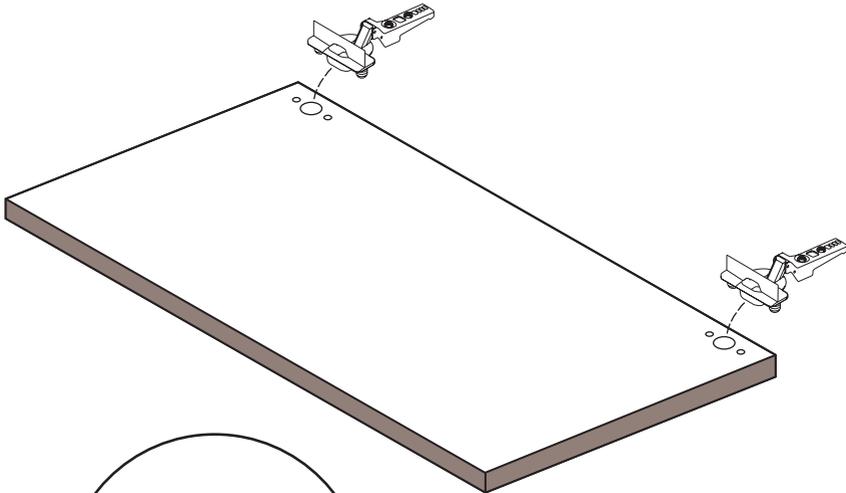

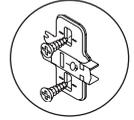

PORTES


Placer les embases de charnières puis installer la porte.

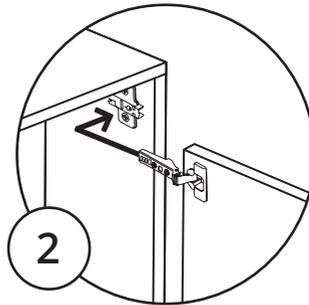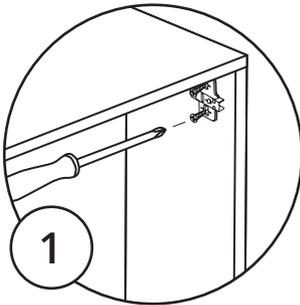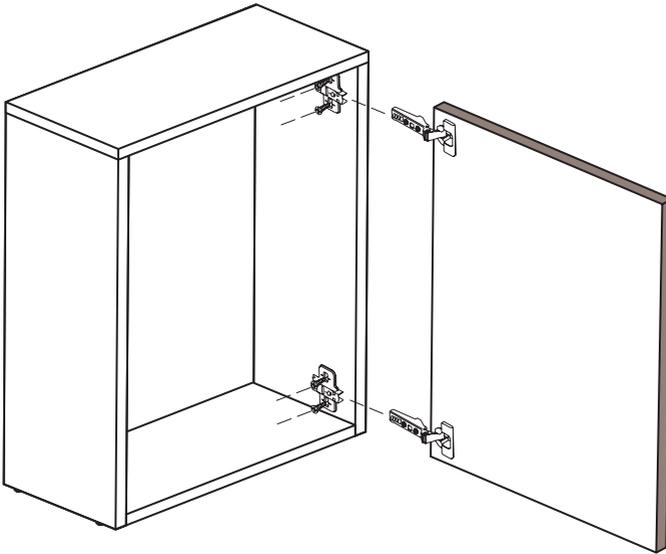


PORTES

Régler les portes.


Réglage horizontal

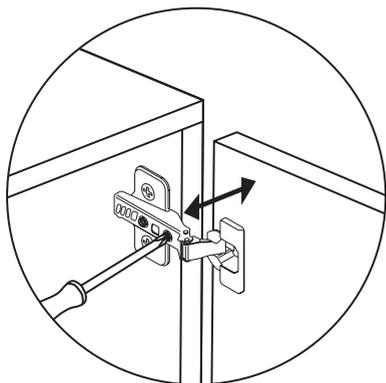



Réglage de la profondeur

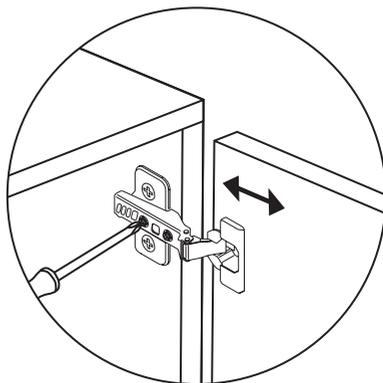



Réglage de la hauteur

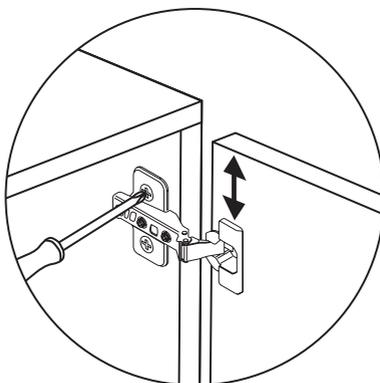

PORTES

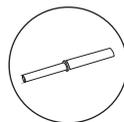
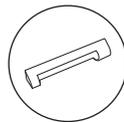


Placer et régler les tip-on.

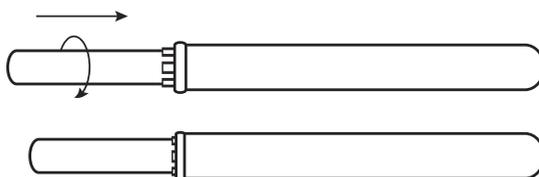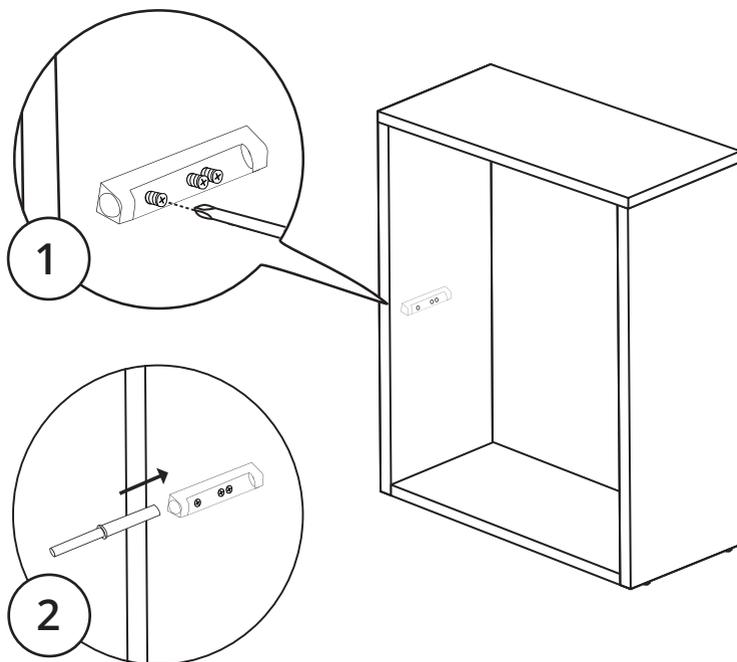


Ajuster la profondeur.


TIROIRS

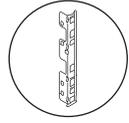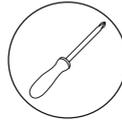


Visser les cornières métalliques au dos du tiroir.

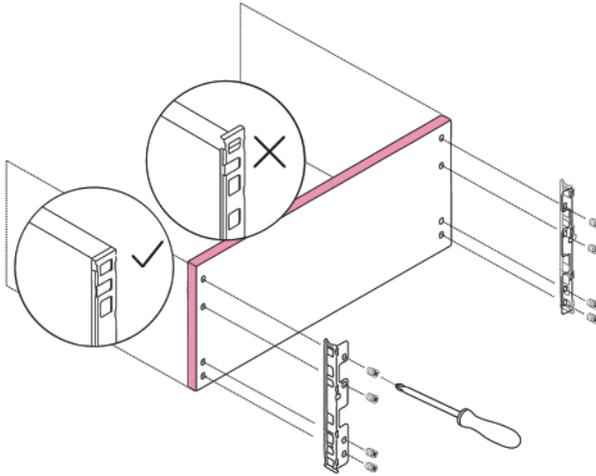

Clipser les côtés au dos du tiroir.

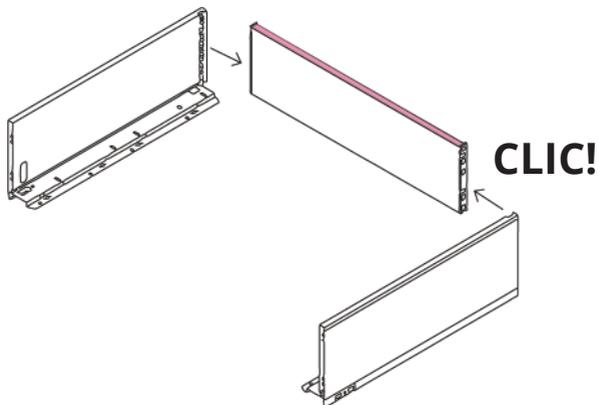


TIROIRS

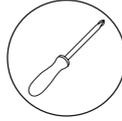


Glisser le fond et le visser par dessous.


1

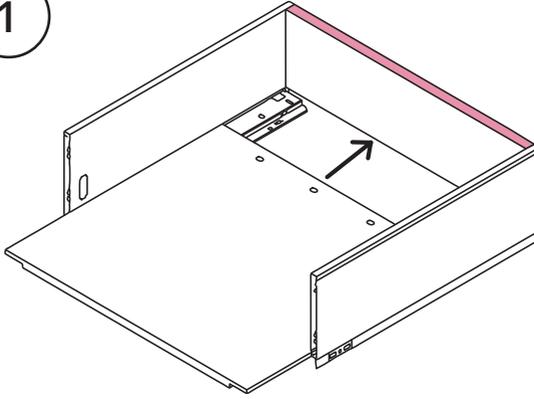


2

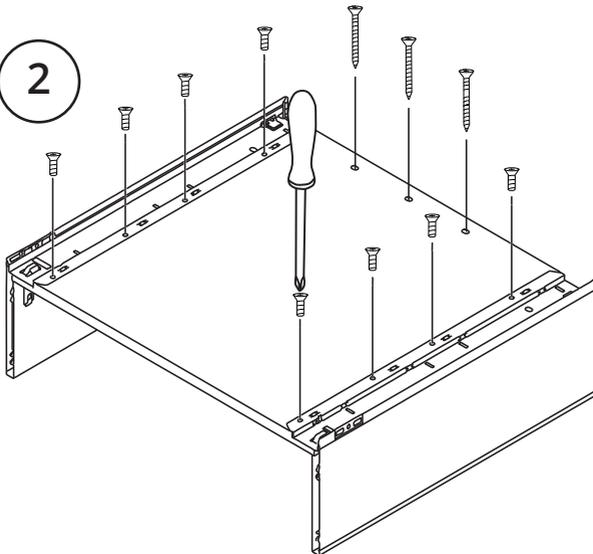


TIROIRS

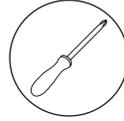


Placer les attaches façade dans la façade du tiroir et les visser.

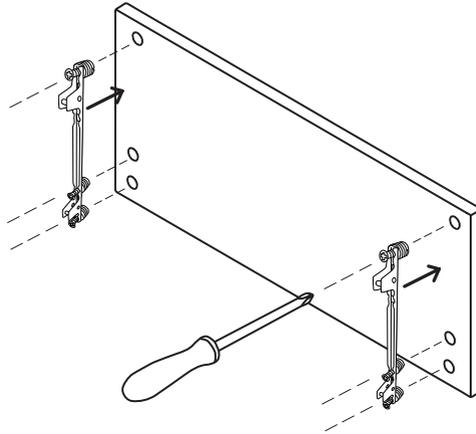


Placer l'avant du tiroir.

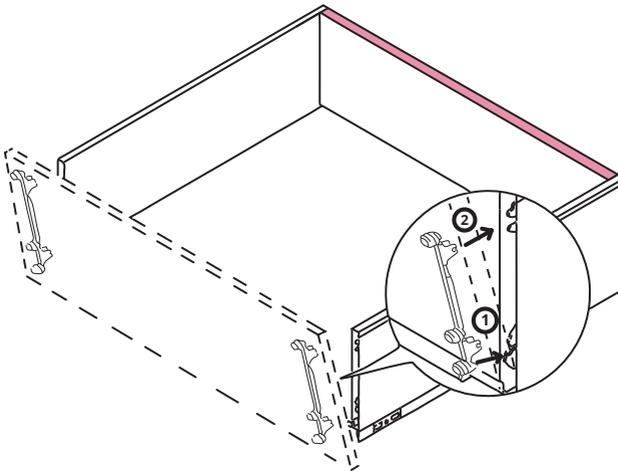

TIROIRS

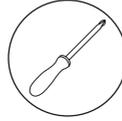


Visser les rails dans le meuble.

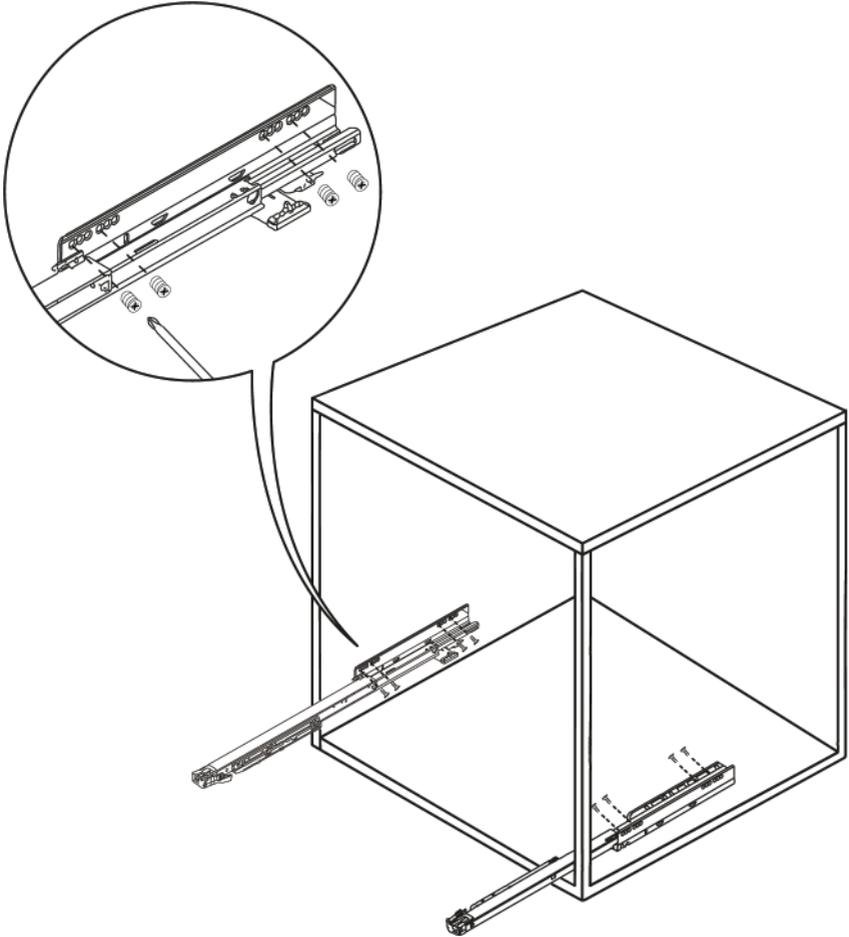


TIROIRS


Glisser le tiroir sur les rails.

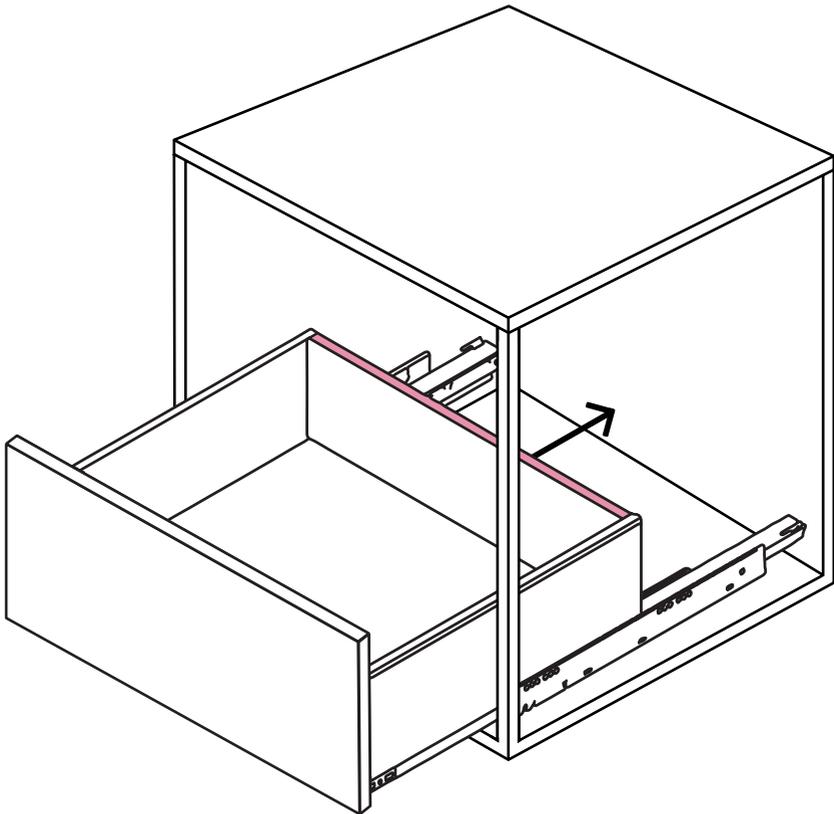

BARRES DE PENDERIE

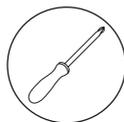

Visser les supports de la barre de penderie et placer la barre de penderie.

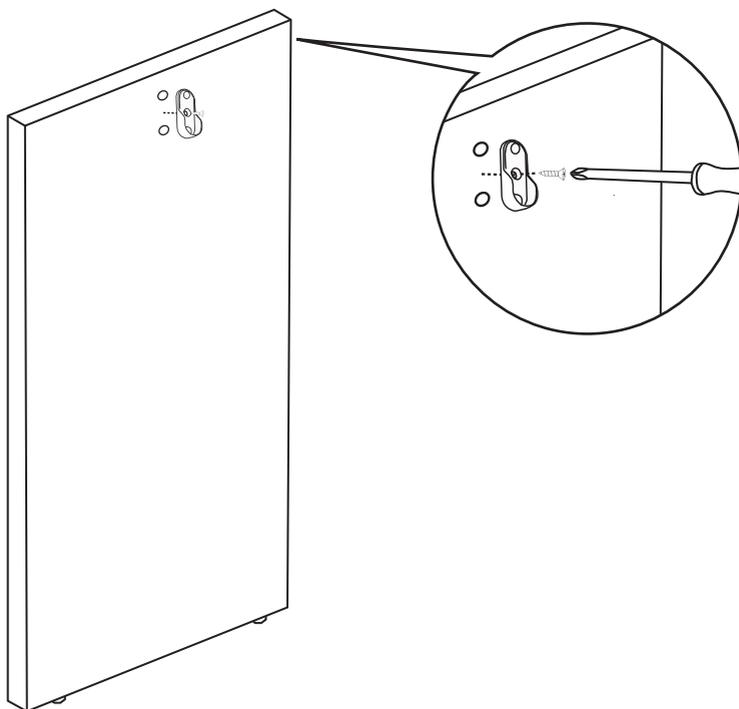

m o b i b a m



Mail
anton@mobibam.com

Téléphone
01.83.63.80.00

www.mobibam.com