m o b i b a m

Ma notice de montage

Meuble d’angle

SOMMAIRE

Avant de commencer **2**

Attention 3

Matériaux et Outils 4

Principe d'assemblage **5**

Structure **6**

Angle 7

Côtés 21

Tablettes 29

Refends 31

Refends Porteurs 32

Accessoires **34**

Portes 35

Tiroirs 39

Barres de Penderie 44

AVANT DE COMMENCER

Munissez-vous du plan de montage.

Chaque panneau est étiqueté et identifié grâce à un numéro unique. Ce numéro se situe sur l'étiquette (indiqué en rouge sur l'exemple ci-dessous).

Avant d'assembler votre meuble, commencez par identifier et trier les différents éléments qui le composent (séparations verticales, séparations horizontales, fonds, portes, tiroirs ...).

Pour assembler votre meuble, laissez-vous guider par la notice et reportez-vous au plan de montage spécifique à votre meuble.

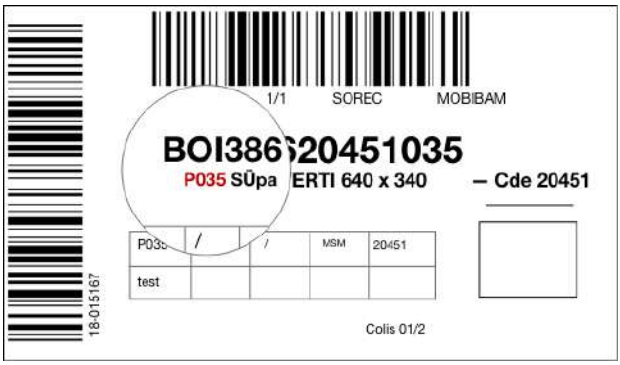

ATTENTION

Le meuble doit être posé au sol et contre un mur.

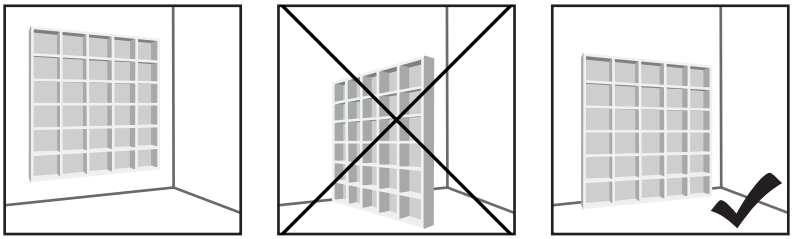

Fixez le meuble au mur, à l'aide des équerres de sécurité.

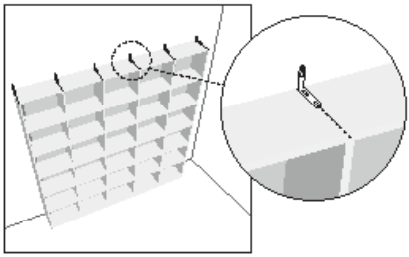

Les meubles peuvent supporter **jusqu'à 30Kg** par tablette.

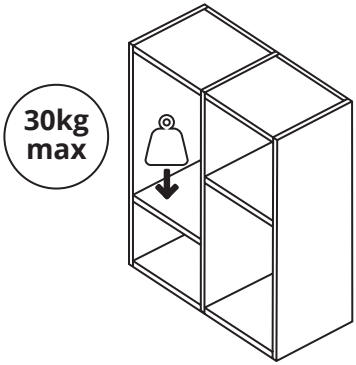

MATÉRIAUX ET OUTILS

Il faut être 2 pour monter votre meuble.

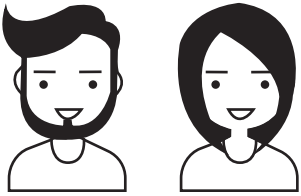

Outils nécessaires :

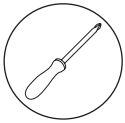

Tournevis cruciforme

Maillet

Quincaillerie fournie :

Vis vérin

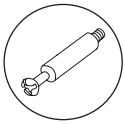

Goujon

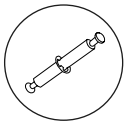

Double-goujon

Support de tablette

Ferrure excentrique

Guide d'insertion

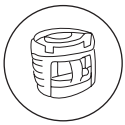

Boîtier plastique

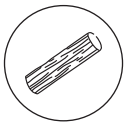

Tourillon court

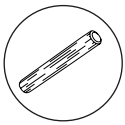

Tourillon long

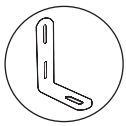

Équerre de sécurité

PRINCIPE D’ASSEMBLAGE

Le meuble en L à gauche se construit en partant de l’angle. Il s’étend ensuite vers la gauche et / ou la droite du bas vers le haut.

1. Assembler l’angle

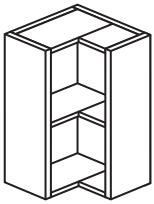

2. Attacher le fond

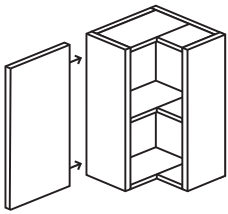

3. Refermer avec un séparateur ou la joue droite

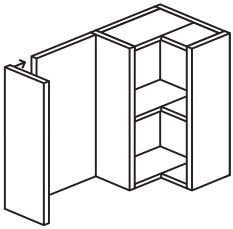

4. Poser les tablettes et refends éventuels

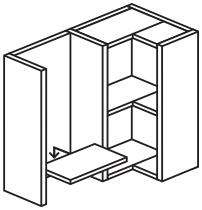

5. Répéter les étapes 2 à 4 de l’autre côté.

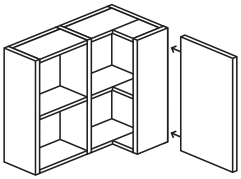

6. Répéter l’étape 5 jusqu’à le meuble soit fini.

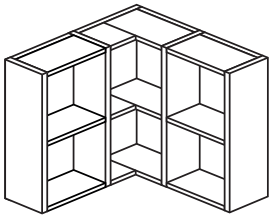

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE

Le meuble en L à droite se construit en partant de l'angle. Il s'étend ensuite vers la droite / ou la gauche du bas vers le haut.

1. Assembler l'angle

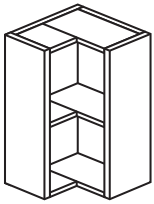

2. Attacher le fond

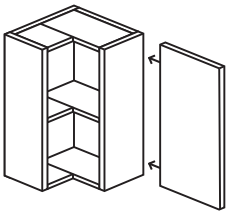

3. Refermer avec un séparateur ou la joue droite

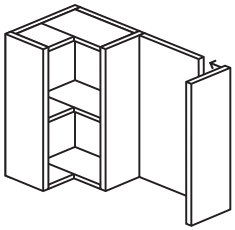

4. Poser les tablettes et refends éventuels

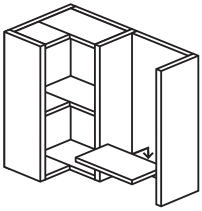

5. Répéter les étapes 2 à 4 de l'autre côté.

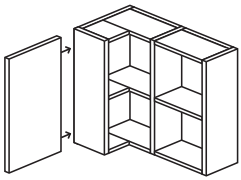

6. Répéter l'étape 5 jusqu'à le meuble soit fini.

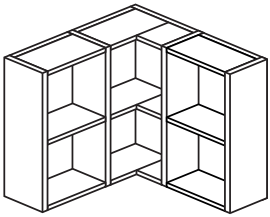

ETAPE 1

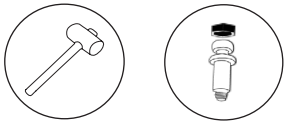

Insérer les vérins dans les joues, séparateurs verticaux et fonds.

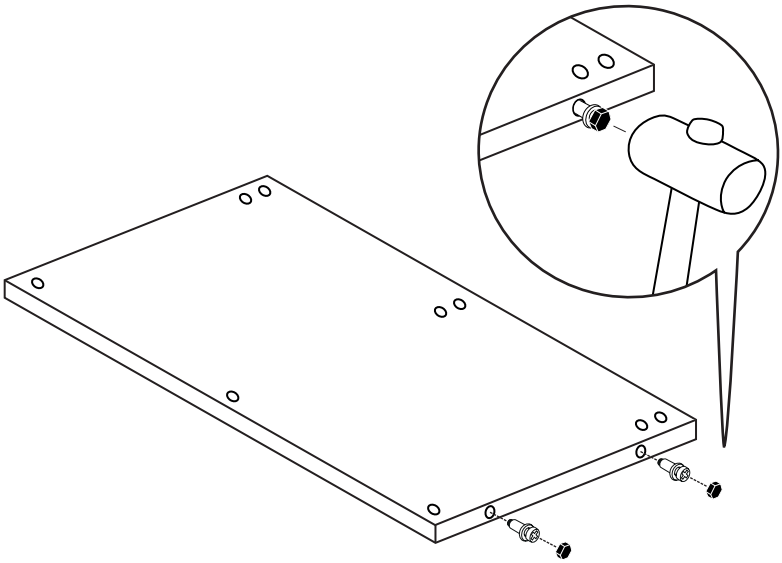

Structure **7**

ETAPE 2 : ANGLE

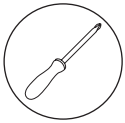

Visser l'ensemble des supports de tablette sur le fond de droite / gauche (si c'est un meuble d'angle droit) de l'angle.

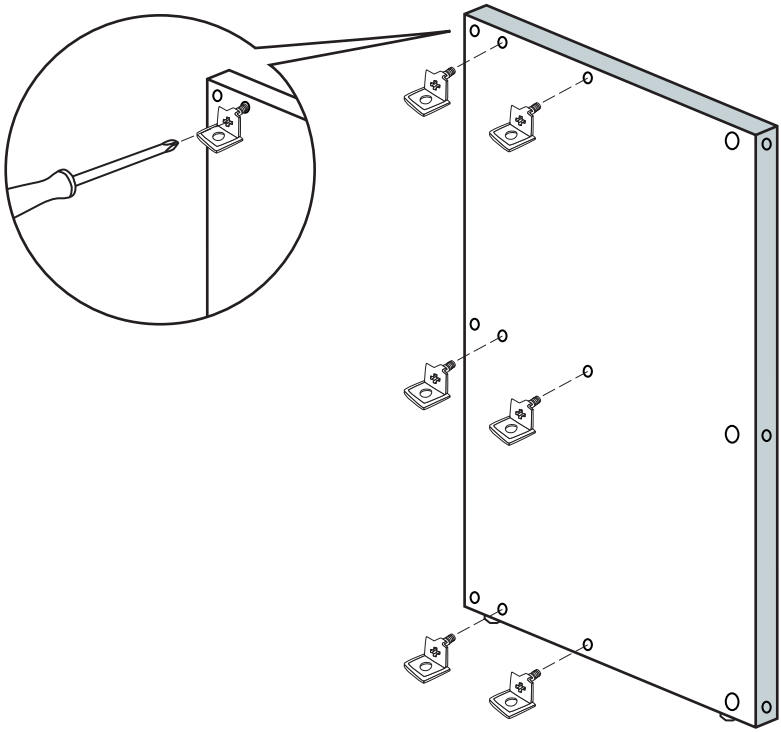

ETAPE 3

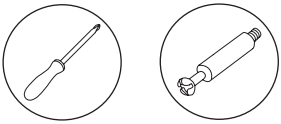

Visser l'ensemble des goujons sur le fond de droite / gauche (si c'est un meuble d'angle droit) de l'angle.

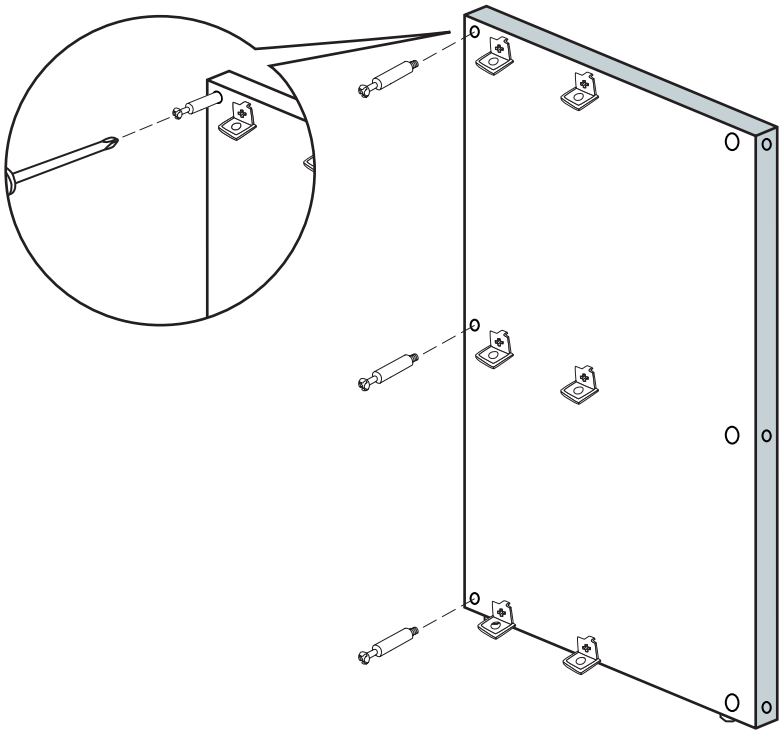

ETAPE 4

Positionner le fond de gauche / de droite (si c'est un meuble d'angle droit) de l'angle face aux goujons du fond de droite / de gaucheW de l'angle.

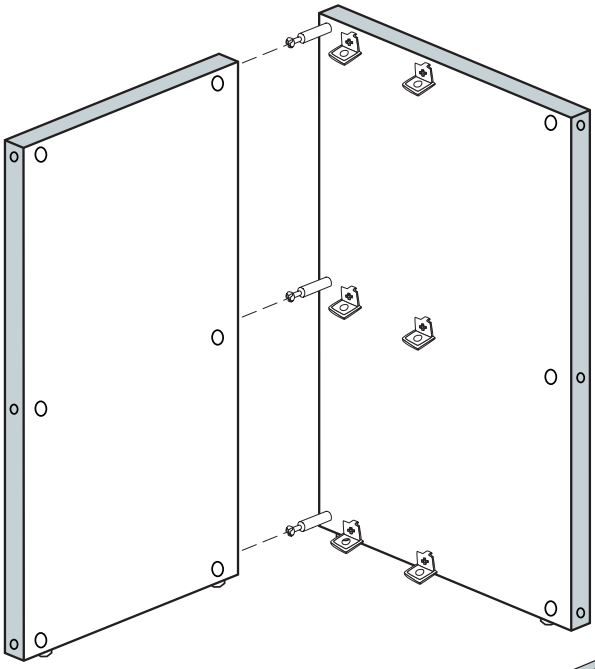

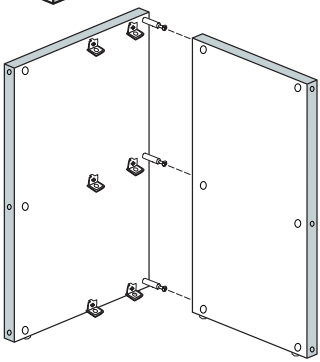

Pour meuble d'angle droit

ETAPE 5

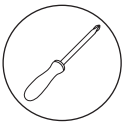

Verrouiller le fond de droite / de gauche (si c'est un meuble d'angle droit) de l'angle avec le fond en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

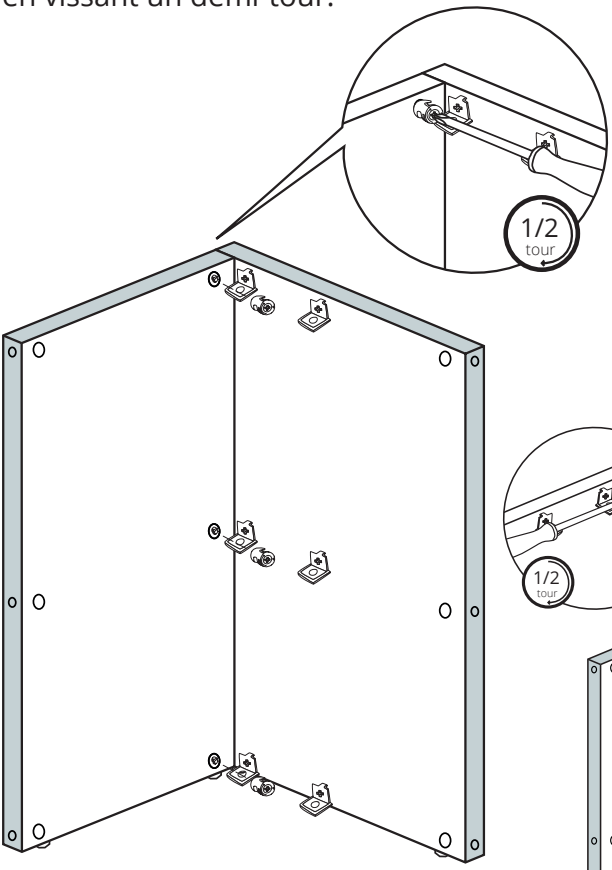

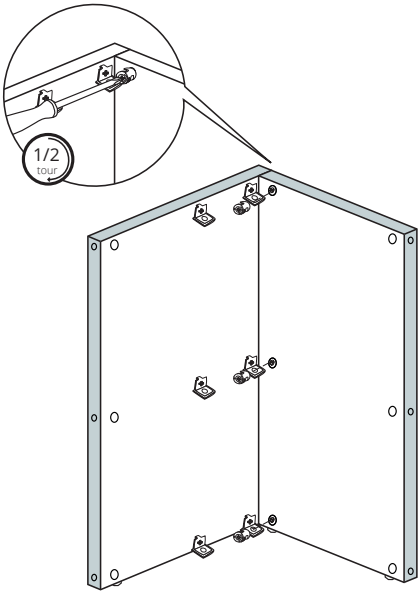

Pour meuble d'angle droit

ETAPE 6

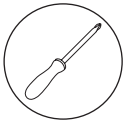

Visser l'ensemble des supports de tablette sur les deux séparateurs de l'angle.

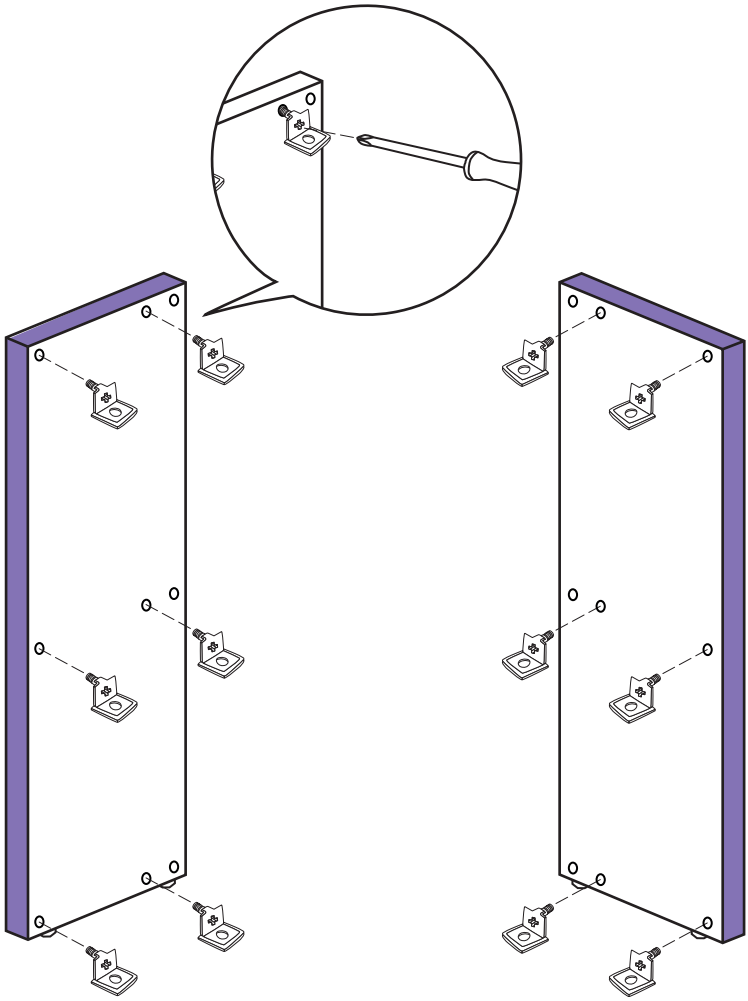

Joue gauche de l'angle

Joue droite de l'angle

ETAPE 7

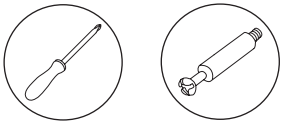

Visser l'ensemble des goujons sur les deux séparateurs de l'angle.

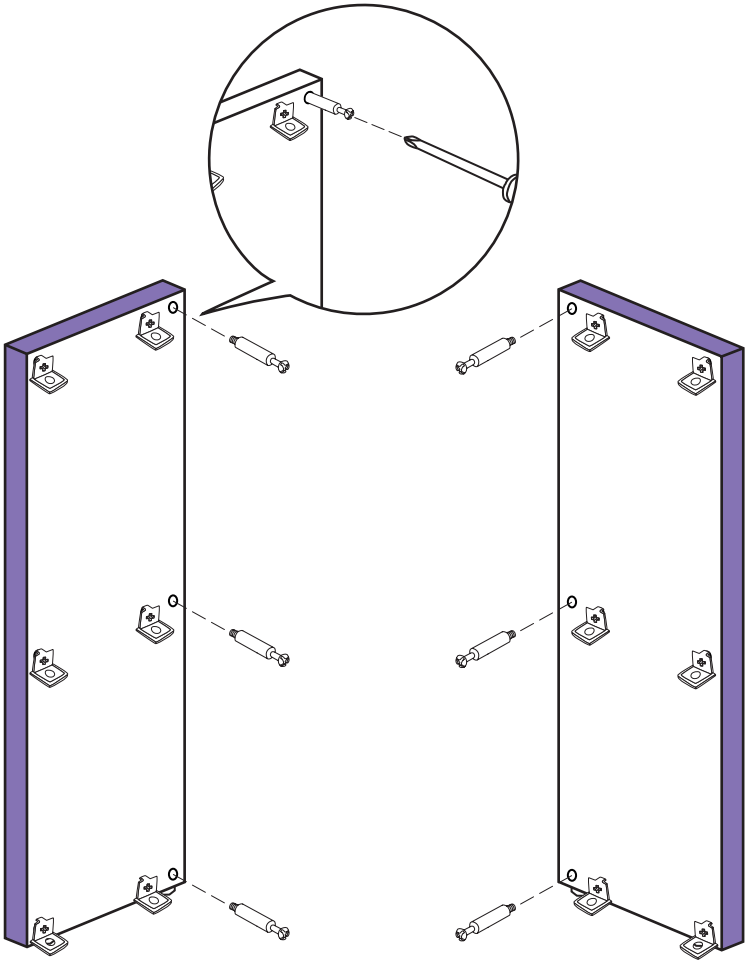

Joue gauche de l'angle

Joue droite de l'angle

ETAPE 8

Positionner les goujons du séparateur de gauche / droite (si c'est un meuble d'angle droit) dans le fond de gauche / de l'angle.

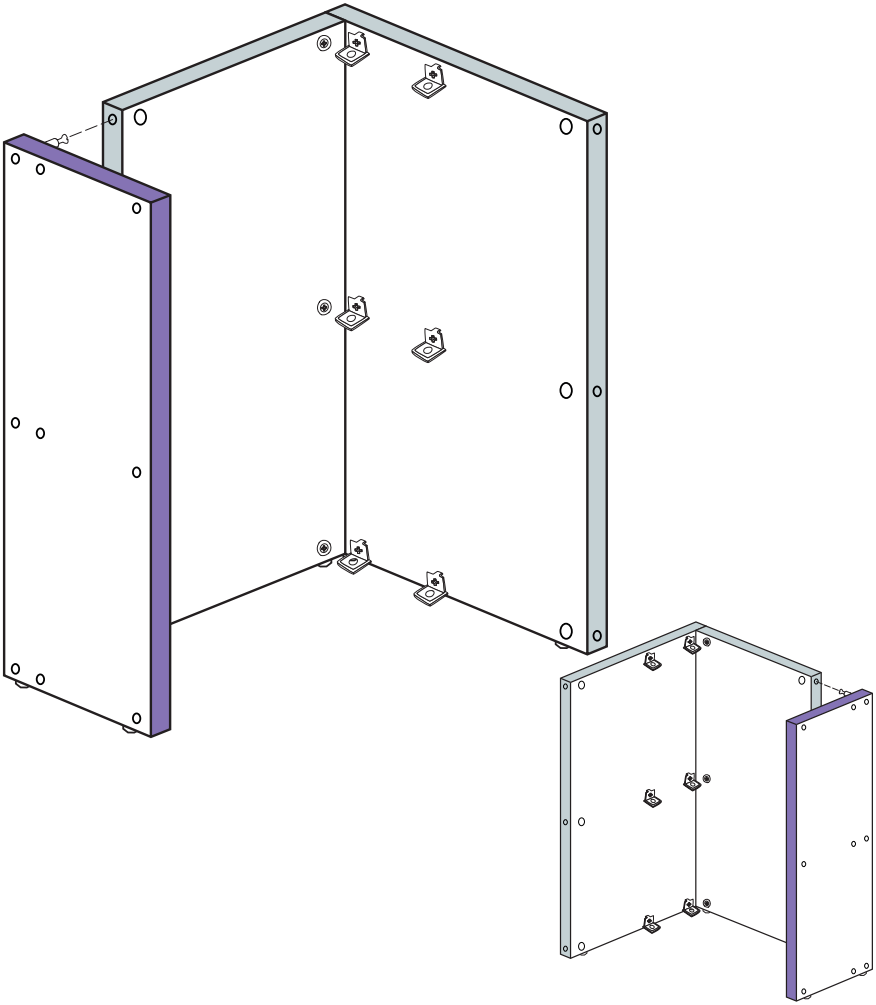

Pour meuble d'angle droit

ETAPE 9

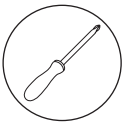

Verrouiller le fond avec le séparateur en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

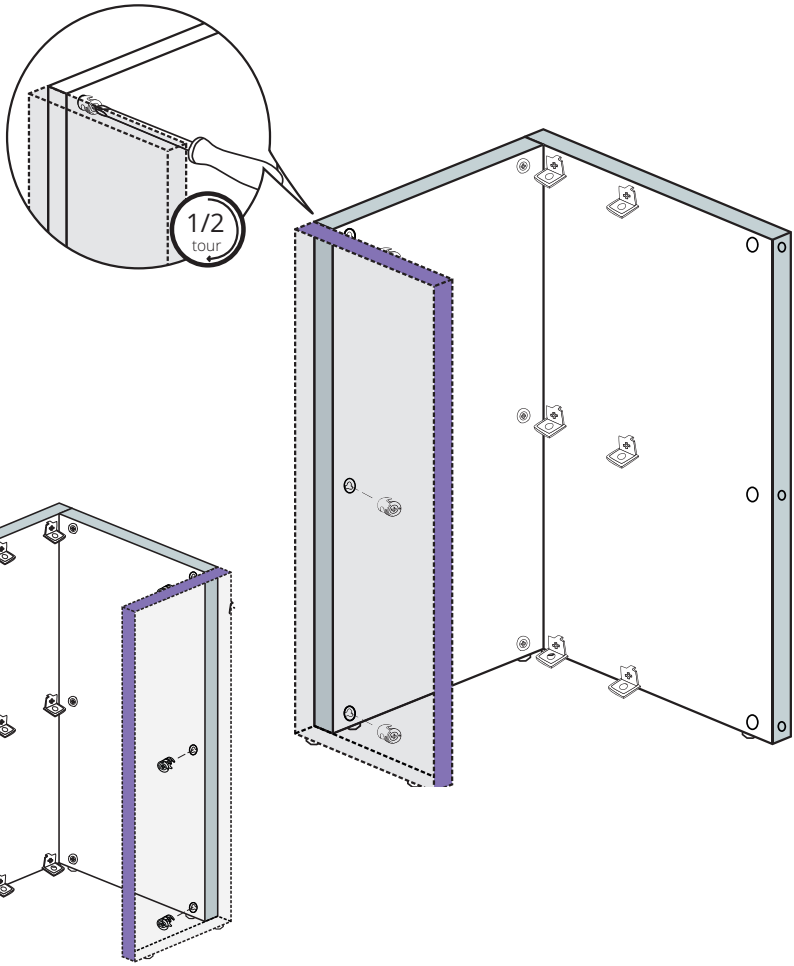

Pour meuble d'angle droit

ETAPE 10

Positionner les goujons du séparateur droit dans le fond de droite / gauche (si c'est un meuble d'angle droit) de l'angle.

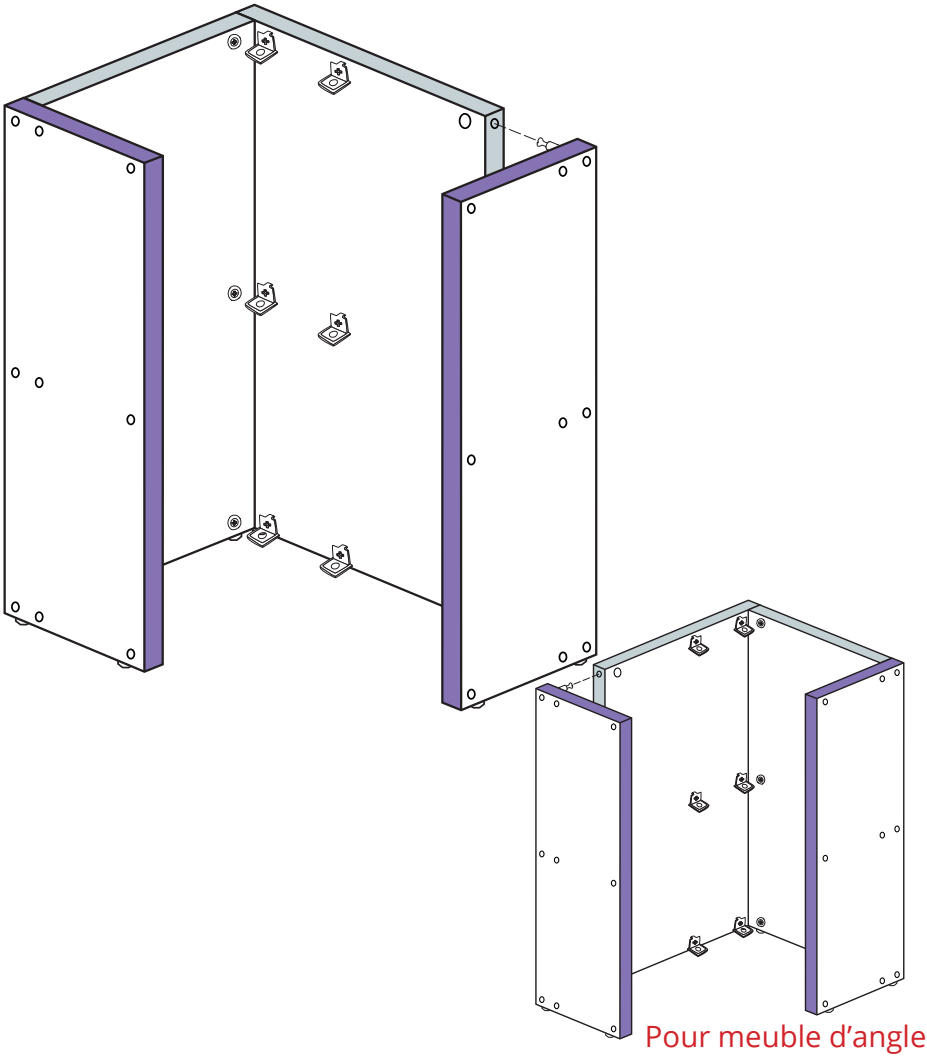

Pour meuble d'angle droit

ETAPE 11

Verrouiller le fond avec le séparateur droit / gauche (si c'est un meuble d'angle droit) en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

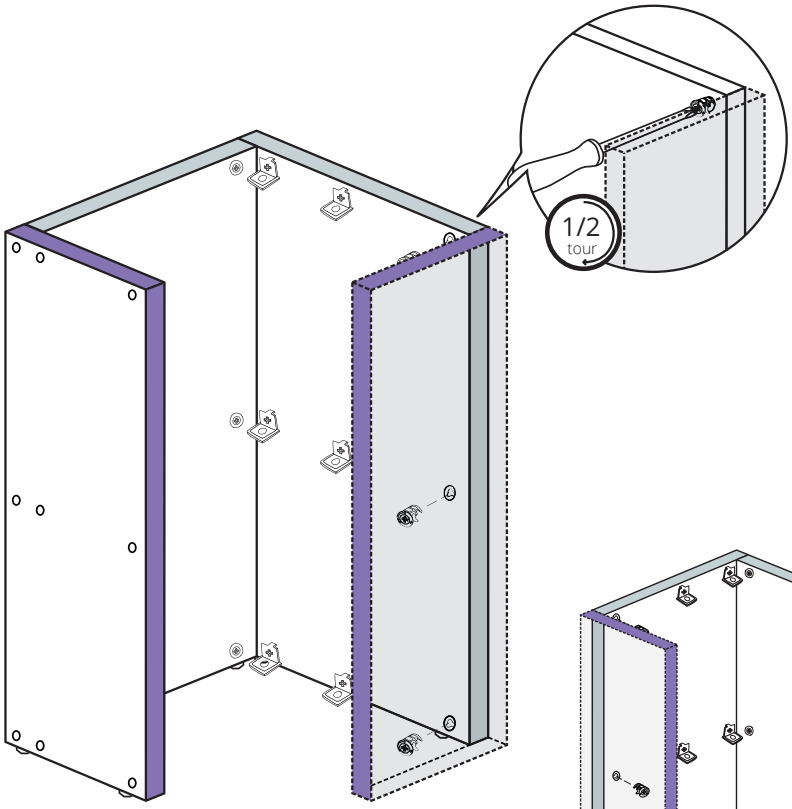

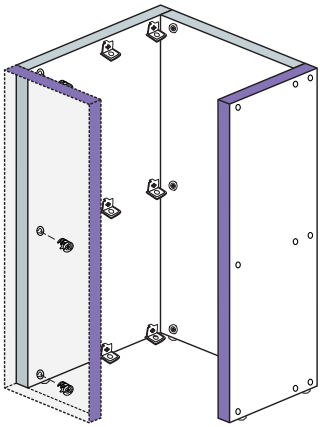

Pour meuble d'angle droit

ETAPE 12

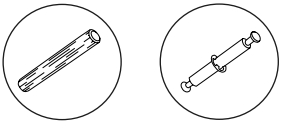

Insérer les double-goujons et les longs tourillons dans les tablettes d'angle et les assembler.

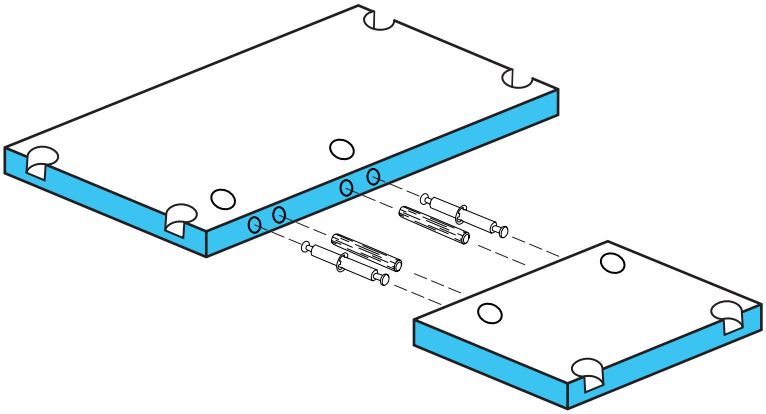

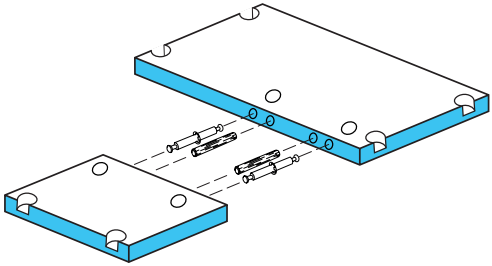

Pour meuble d'angle droit

ETAPE 13

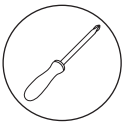

Verrouiller les tablettes d’angle en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

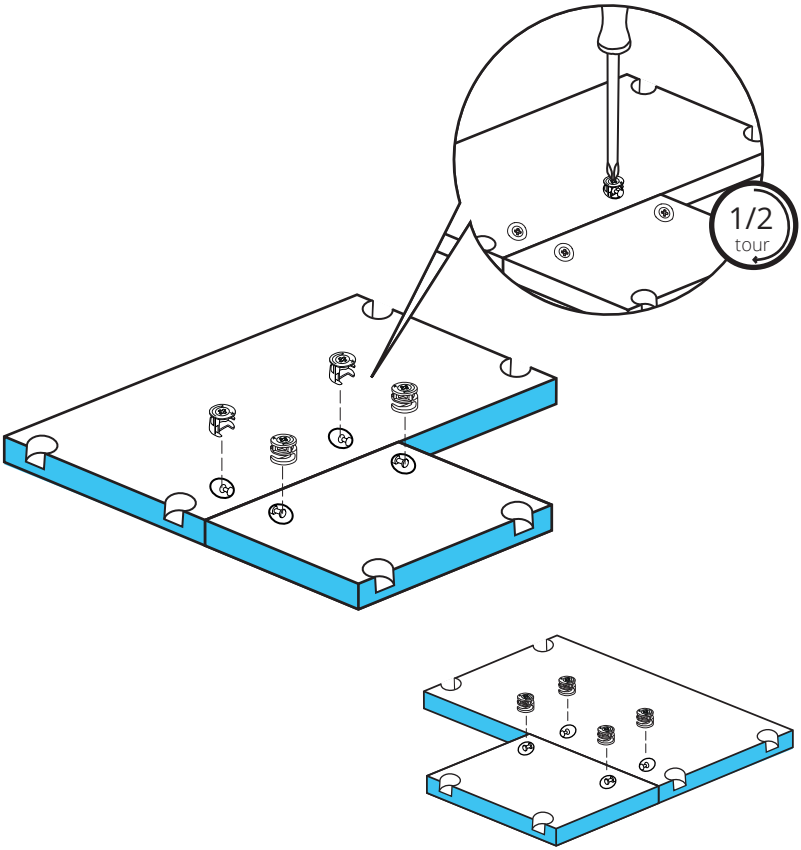

Pour meuble d’angle droit

ETAPE 14

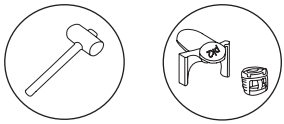

Insérer les boîtiers plastiques dans les tablettes à l'aide du guide d'insertion.

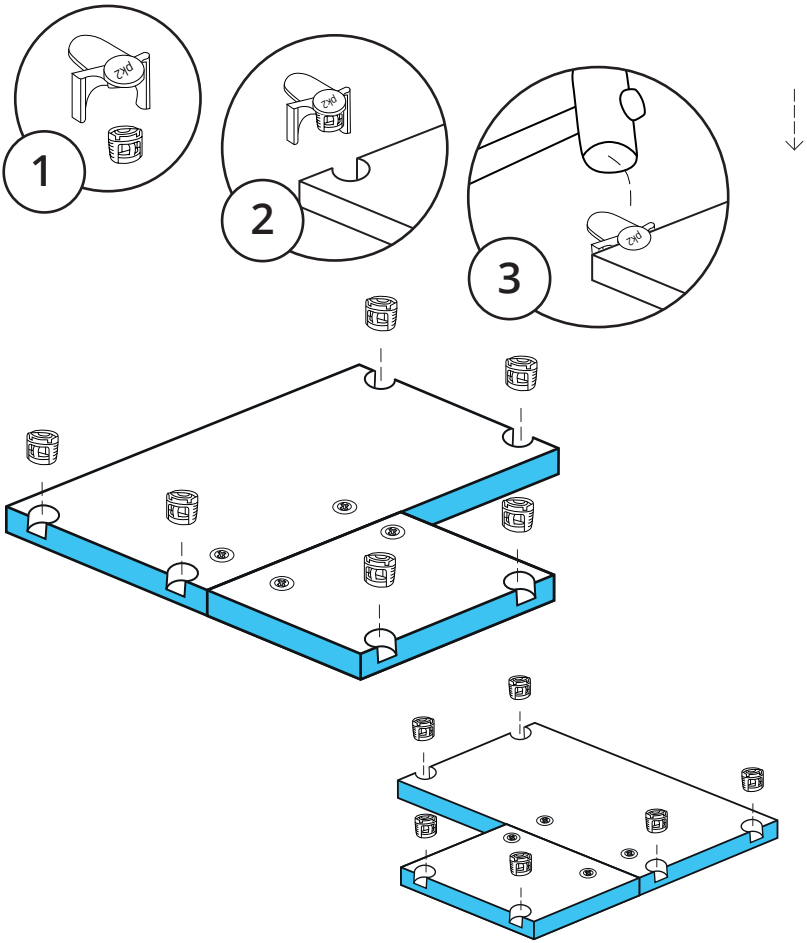

Pour meuble d'angle droit

ETAPE 15

Placer les tablettes sur leurs supports et les verrouiller à l'aide d'un tournevis cruciforme.

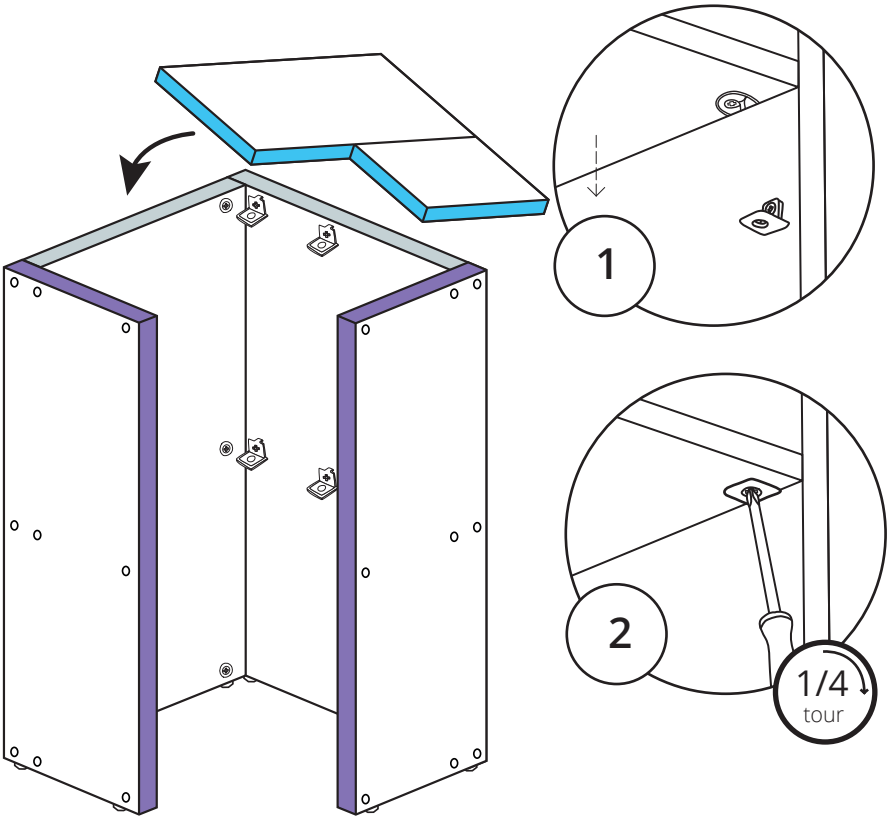

ETAPE 16 : CÔTÉS

Visser l'ensemble des supports de tablette sur le séparateur.

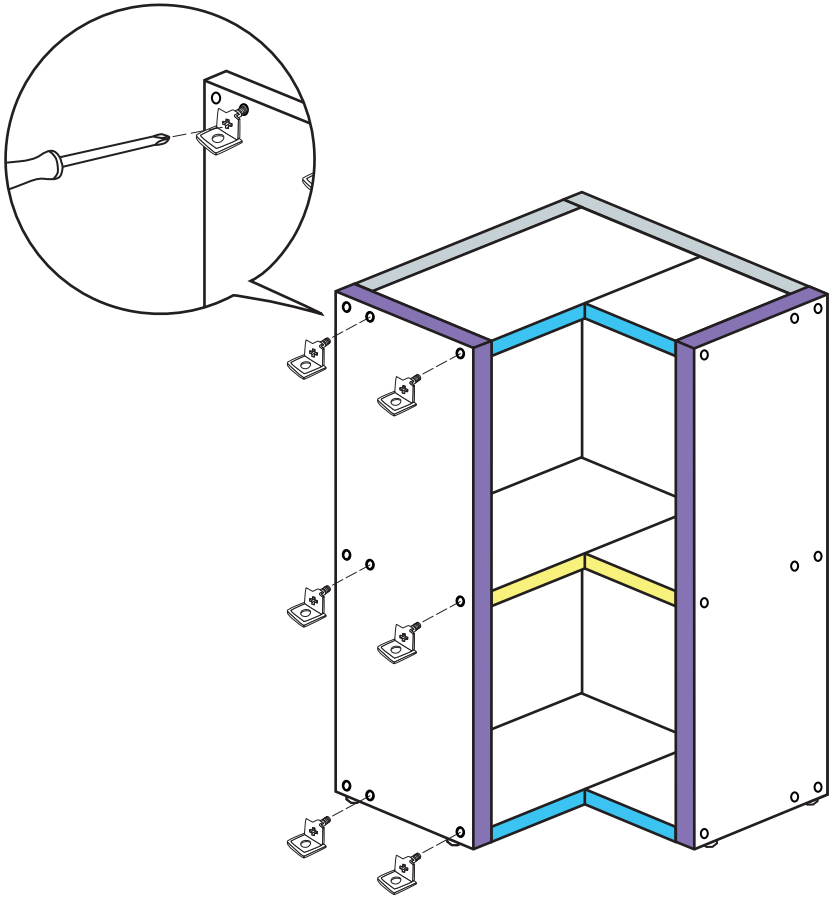

ETAPE 17

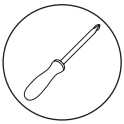

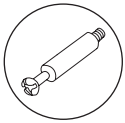

Visser l’ensemble des goujons sur le séparateur. .

Si votre meuble n’a pas de fond, passez à étape 20.

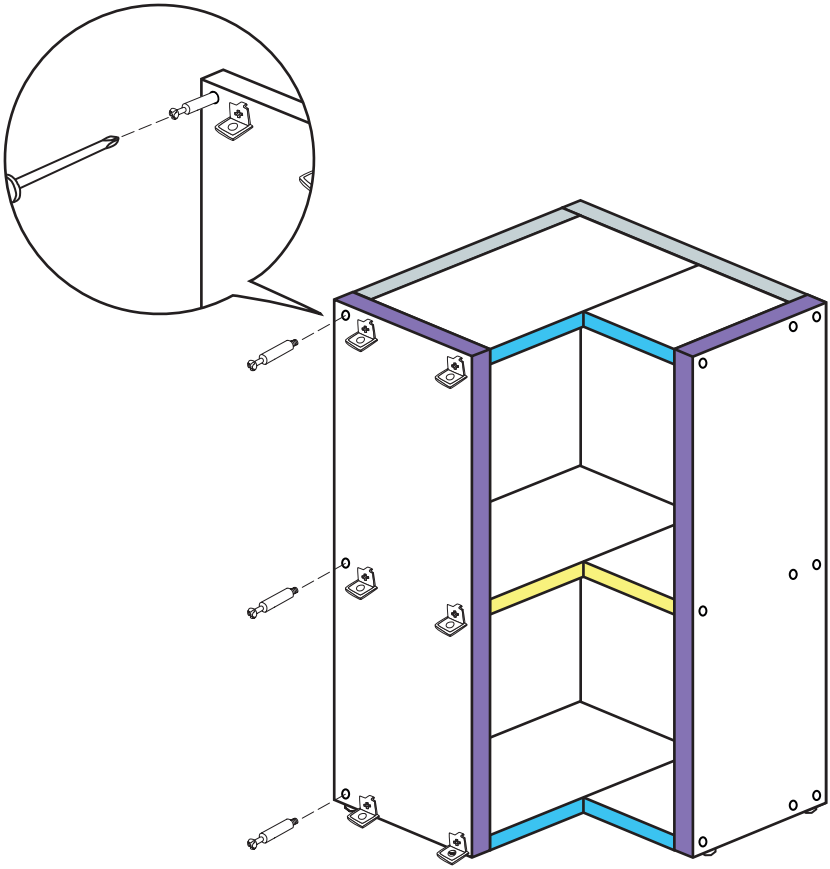

ETAPE 18

Positionner le fond et les goujons du séparateur.

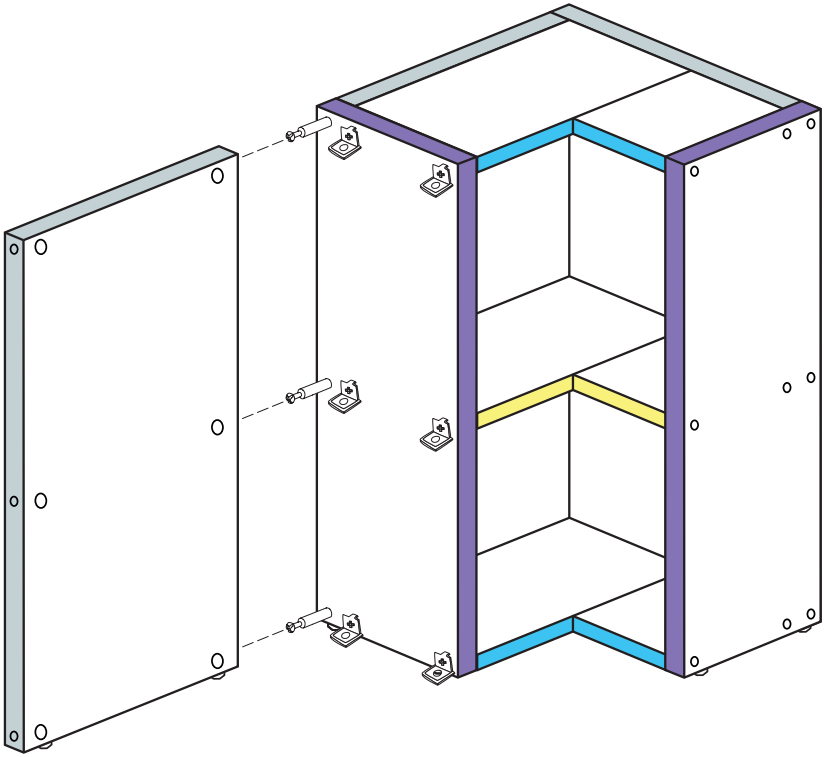

ETAPE 19

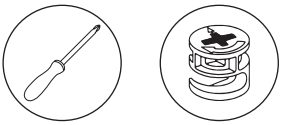

Verrouiller le séparateur avec le fond en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

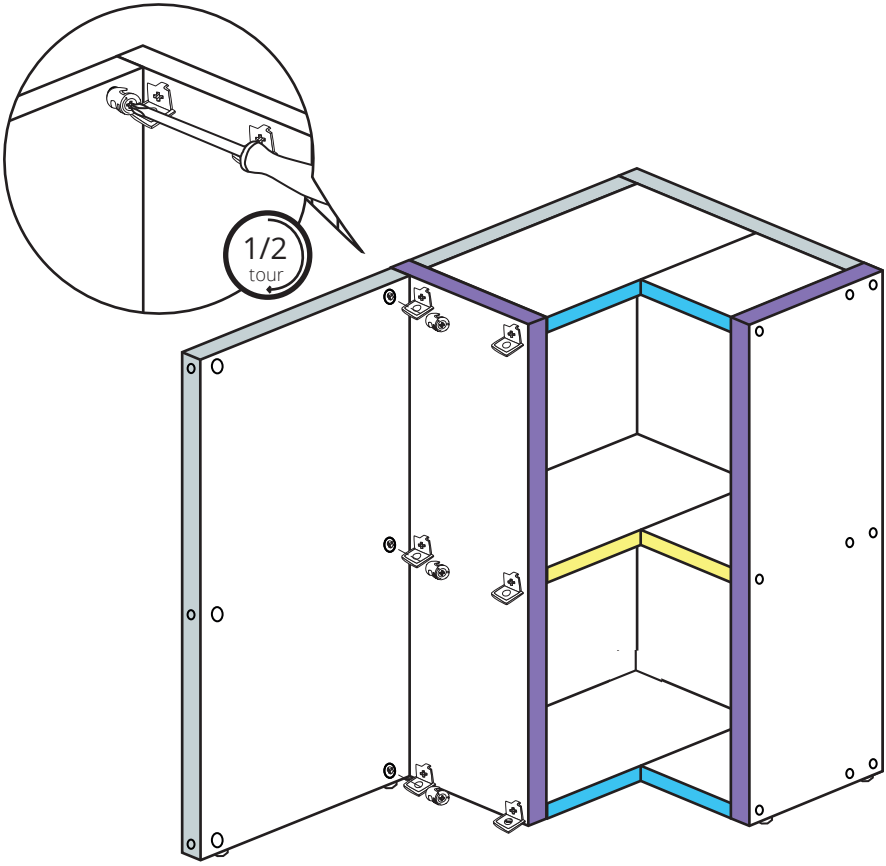

ETAPE 20

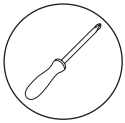

Visser l'ensemble des supports de tablettes sur la joue gauche / droite (si c'est un meuble d'angle droit).

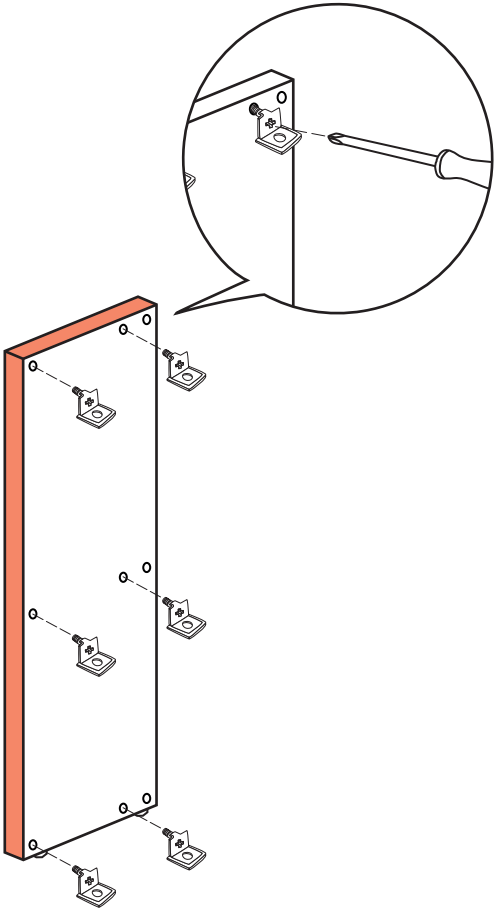

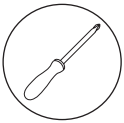
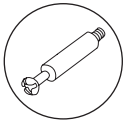

ETAPE 21

Visser l'ensemble de goujons sur la joue gauche / droite (si c'est un meuble d'angle droit).

Si votre meuble n'a pas de fond, passez à étape 24.

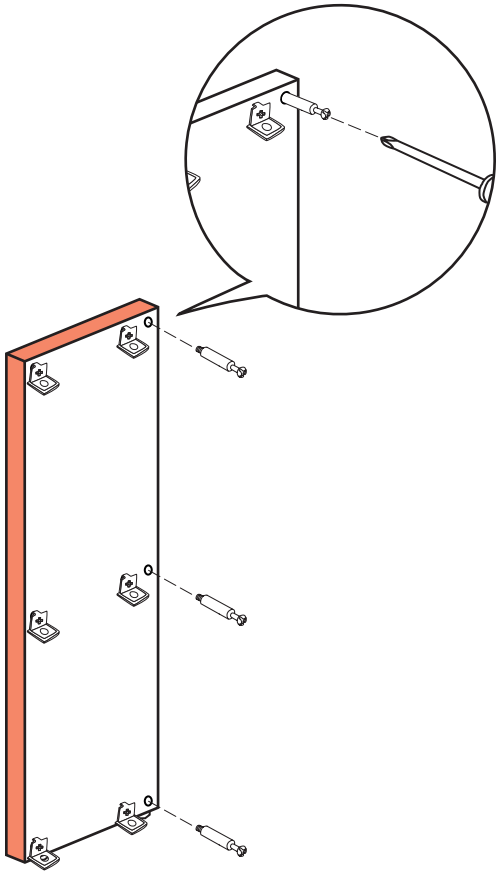

ETAPE 22

Fixer la joue gauche / droite (si c'est un meuble d'angle droit) au fond.

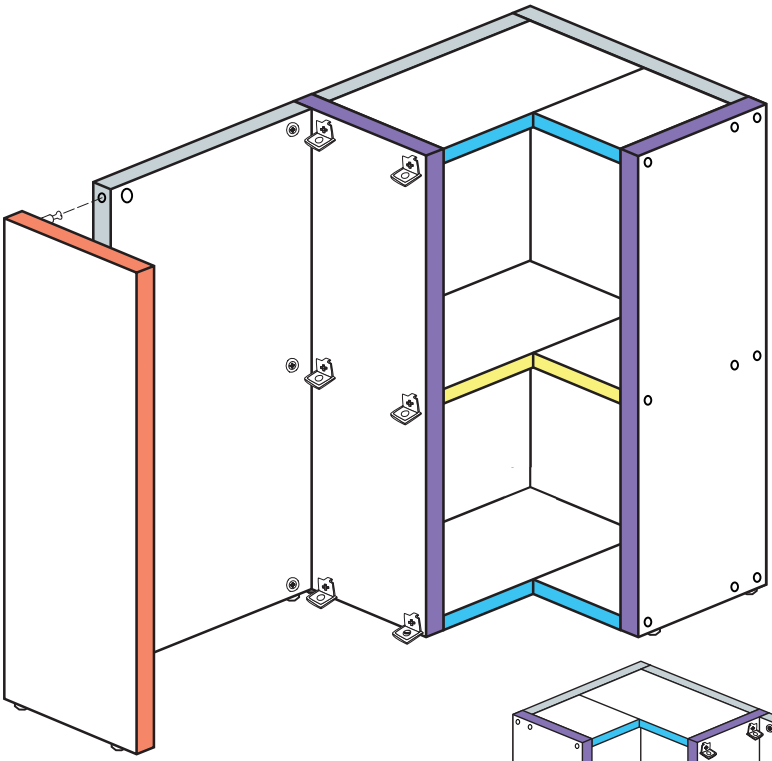

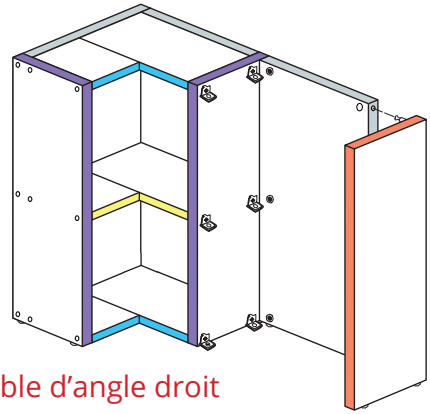

Pour meuble d'angle droit

ETAPE 23

Verrouiller la joue gauche / droite (si c'est un meuble d'angle droit) avec le fond en plaçant les ferrures excentriques et en vissant un demi-tour.

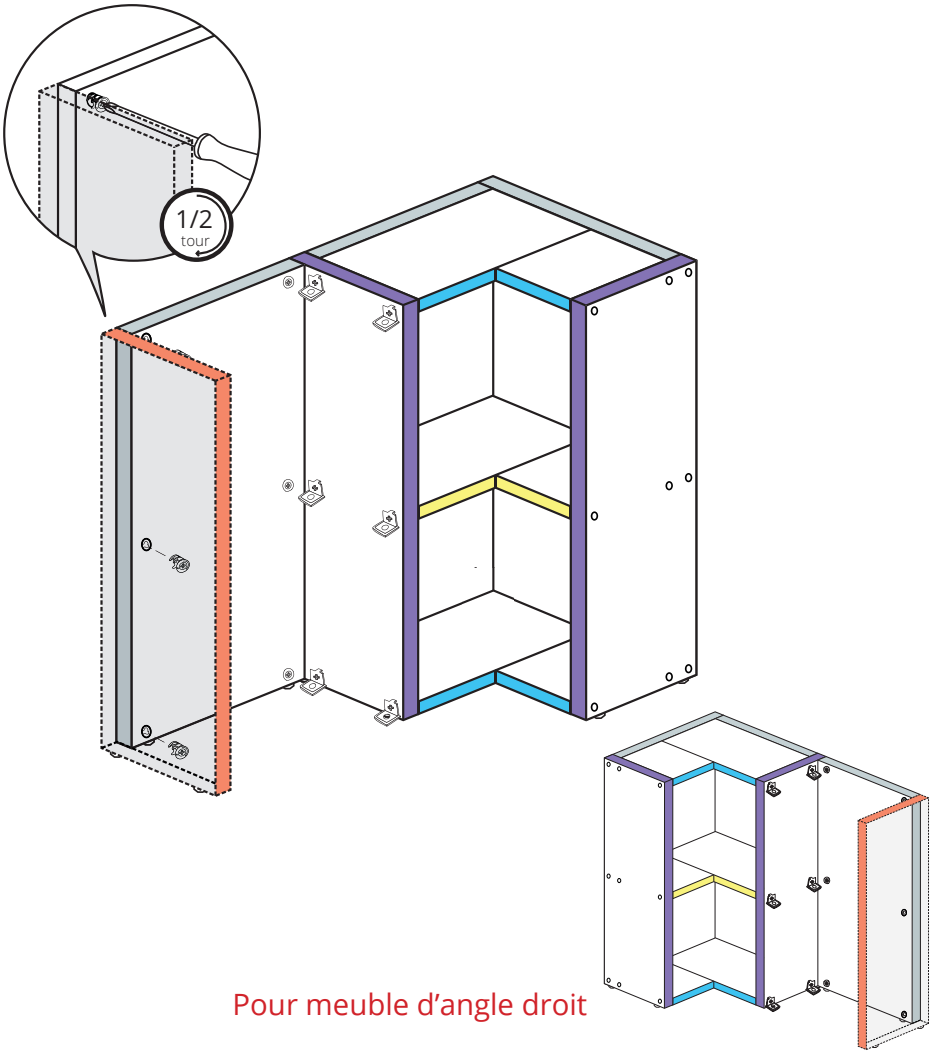

Pour meuble d'angle droit

ETAPE 24 : TABLETTES

Insérer les boîtiers plastiques dans les tablettes à l'aide du guide d'insertion.

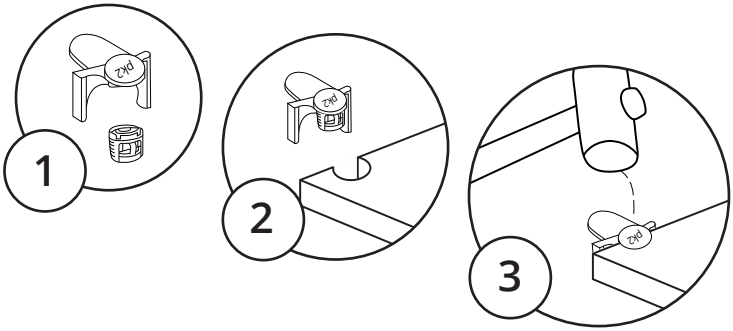

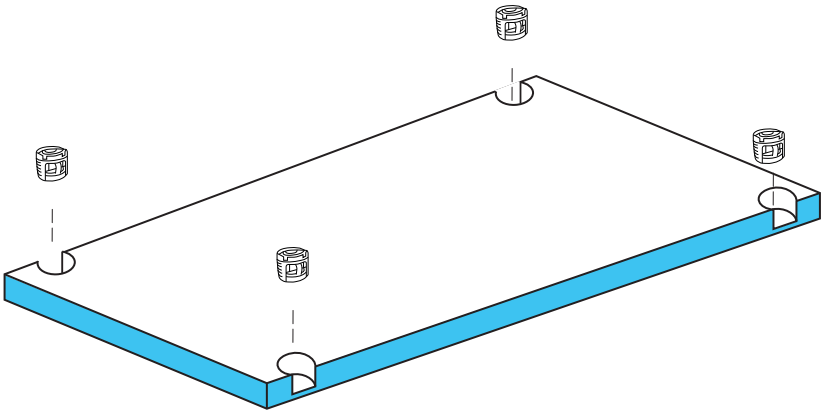

ETAPE 25

Placer les tablettes sur leurs supports et les verrouiller à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Répéter les étapes 16-24 du côté droit / gauche (si c'est un meuble d'angle droit) du meuble

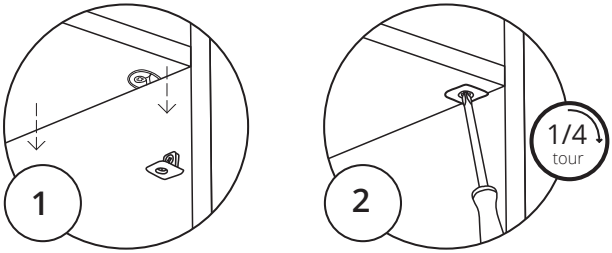

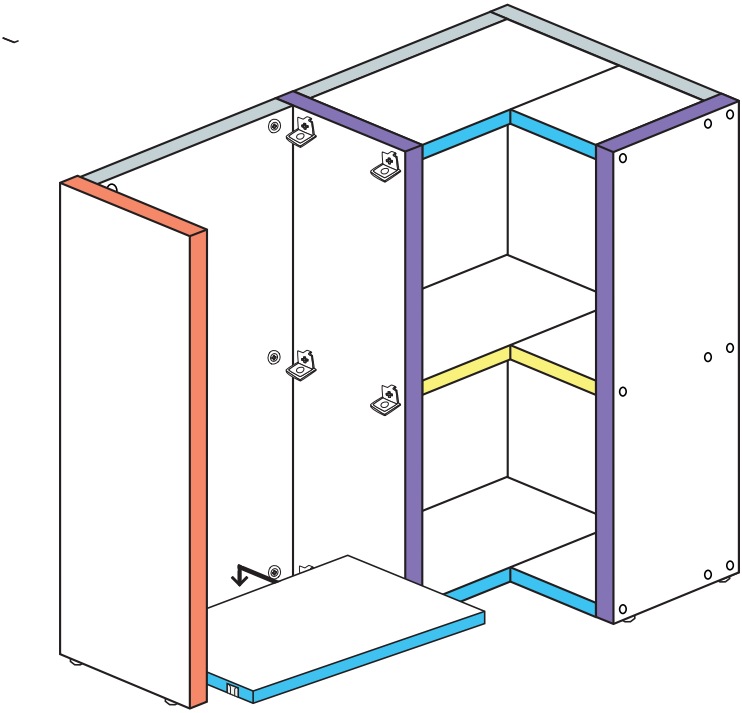

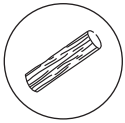

ETAPE 26 : REFENDS

Insérer les tourillons courts dans les refends, poser les tablettes et les verrouiller.

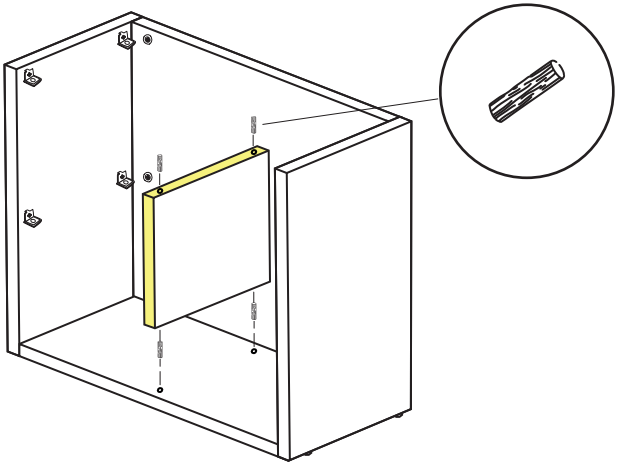

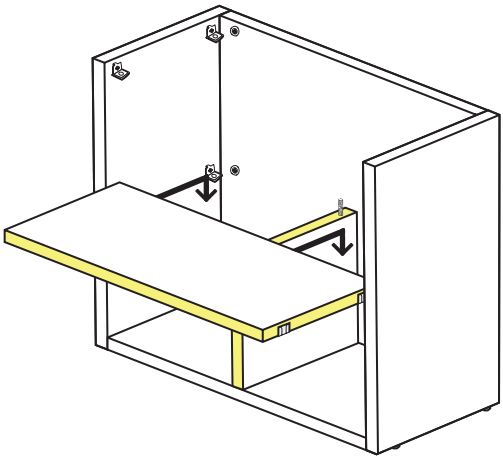

ETAPE 27 : REFENDS PORTEURS

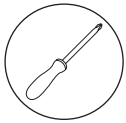

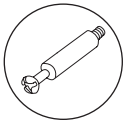

Insérer les goujons dans les tablettes au-dessous et au-dessus du refend. Insérer le refend puis la tablette.

⚠ **Un refend porteur est une séparation sur laquelle repose des charnières de porte ou un tiroir.**

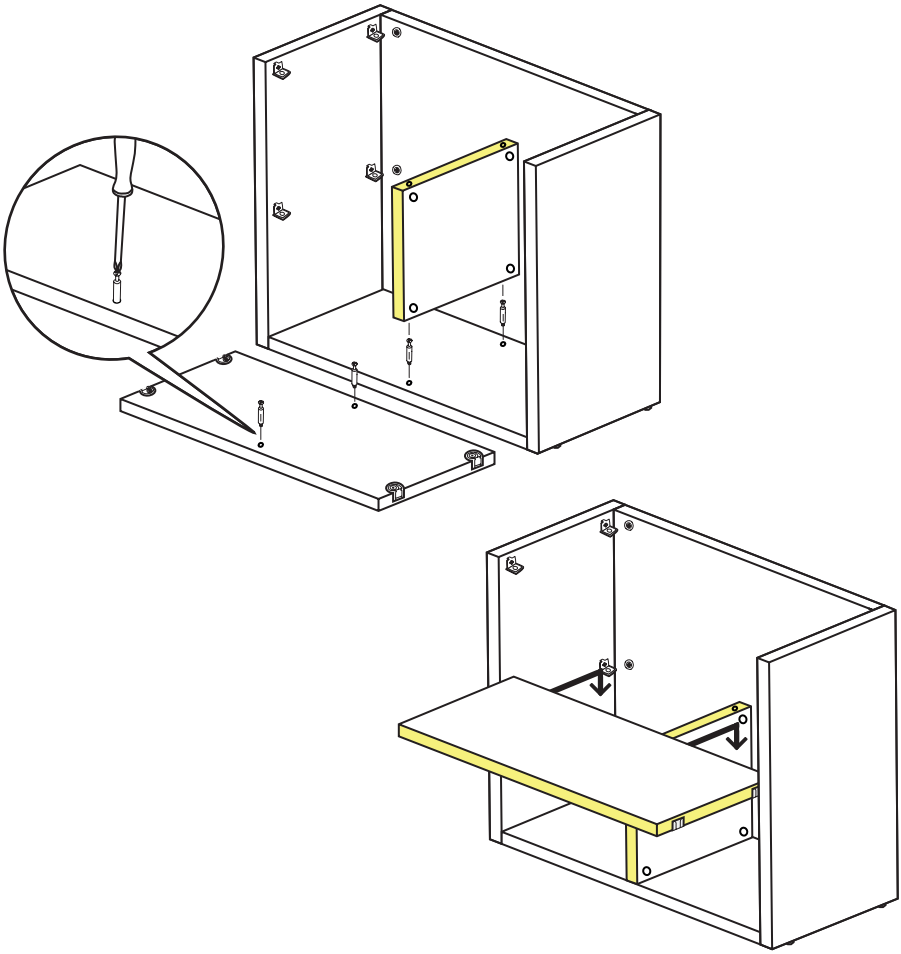

ETAPE 28

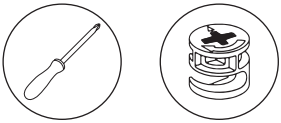

Verrouiller le refend avec les ferrures excentriques. Verrouiller les tablettes.

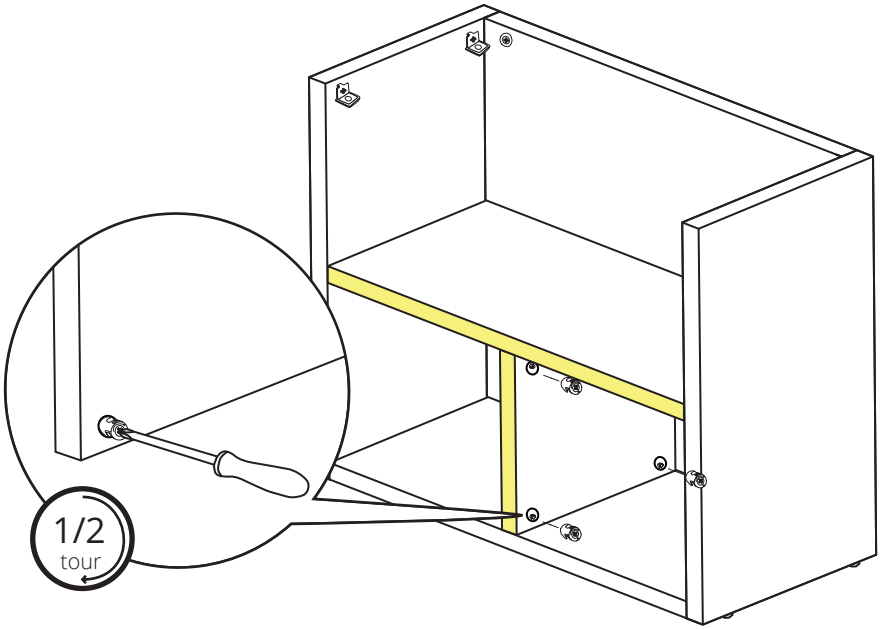

ACCESSOIRES

Portes 35

Tiroirs 39

Barres de Penderie 44

PORTE

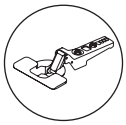

Charnière

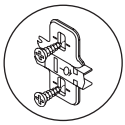

Embase de charnière

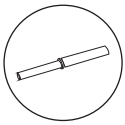

Tip-on

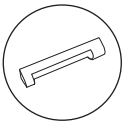

Embase de tip-on

Vis plate

TIROIR

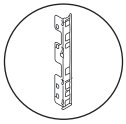

Cornière métallique

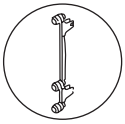

Attache façade

Vis plate

Vis à bois

Rail

BARRE DE PENDERIE

Berceau

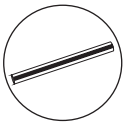

Barre de penderie

Vis à bois

PORTES

Enfoncer les charnières dans les portes.

⚠ **Au-delà de 2 charnières, placer les charnières avec ressort aux extrémités et les charnières sans ressort au milieu de la porte.**

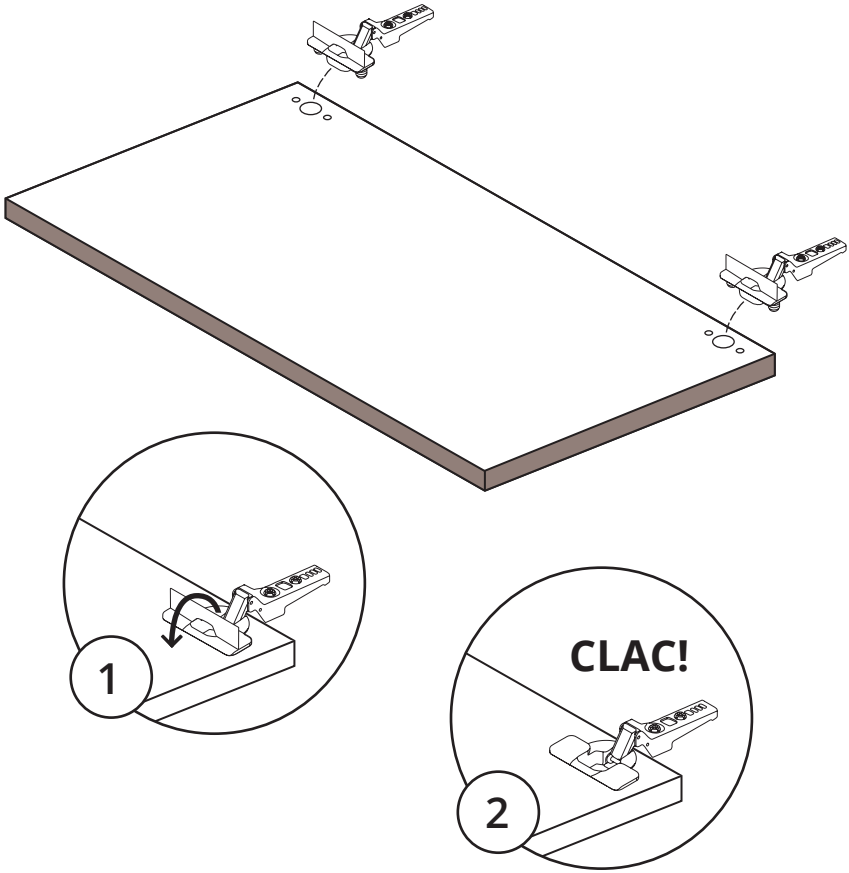

PORTES

Placer les embases de charnières puis installer la porte.

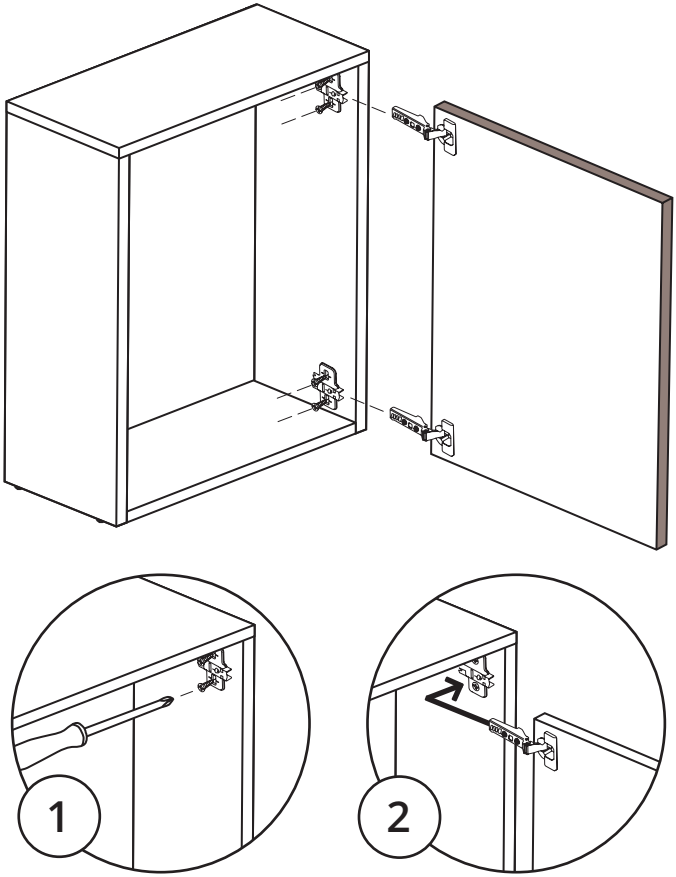

PORTES

Régler les portes.

Réglage horizontal

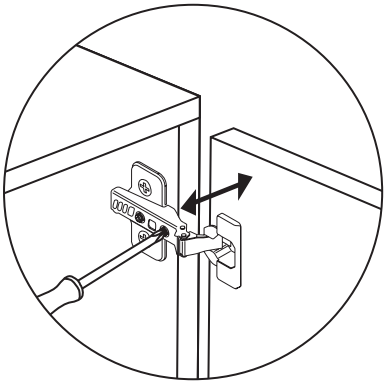

Réglage de la profondeur

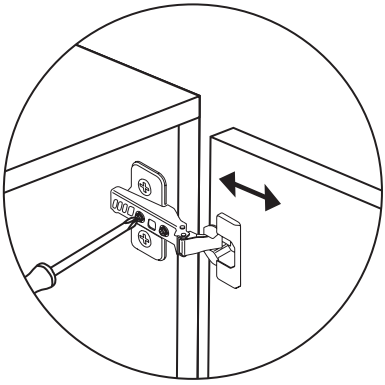

Réglage de la hauteur

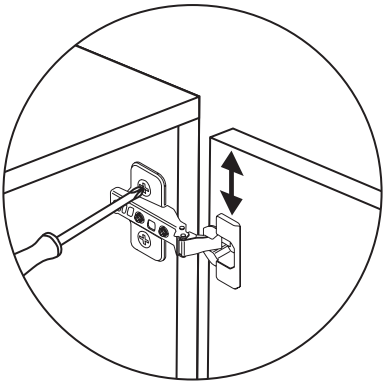

PORTES

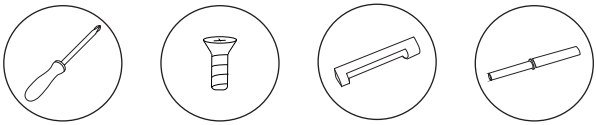

Placer et régler les tip-on.

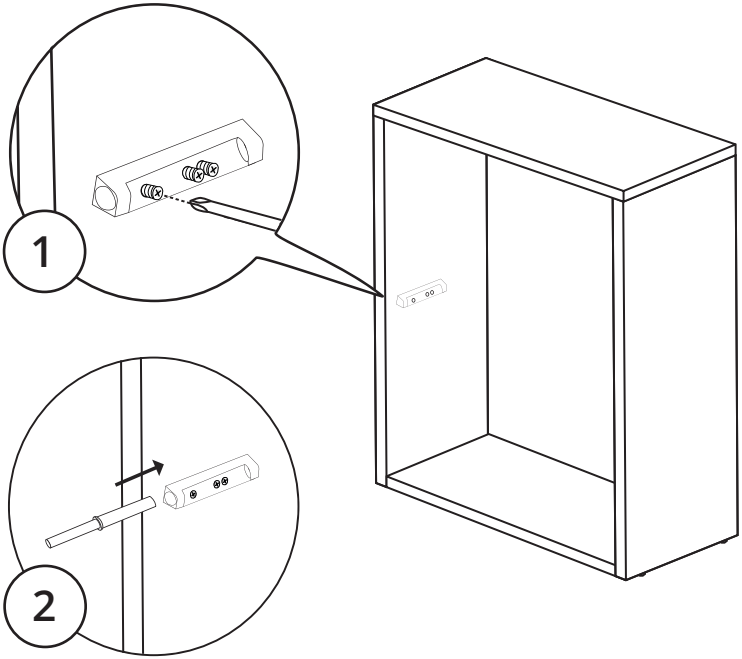

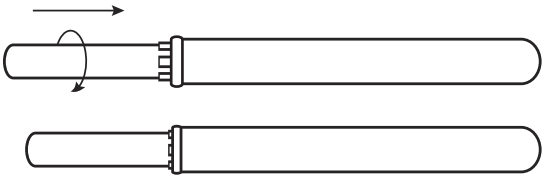

Ajuster la profondeur.

TIROIRS

Visser les cornières métalliques au dos du tiroir.

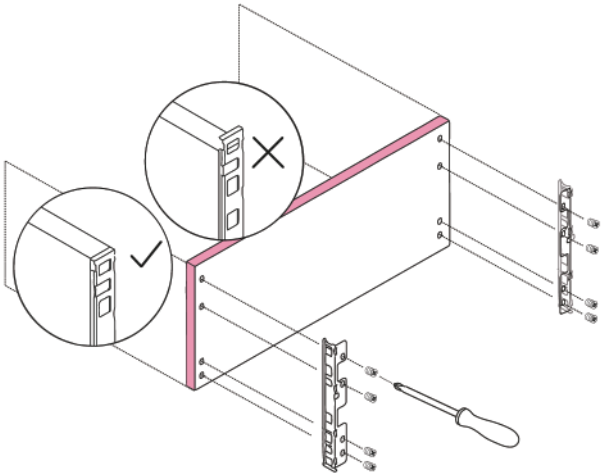

Clipser les côtés au dos du tiroir.

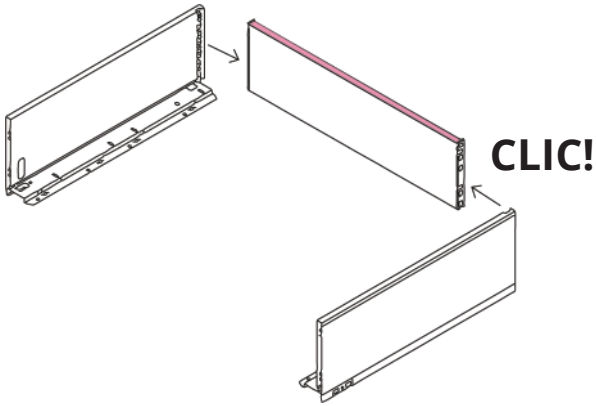

TIROIRS

Glisser le fond et le visser par dessous.

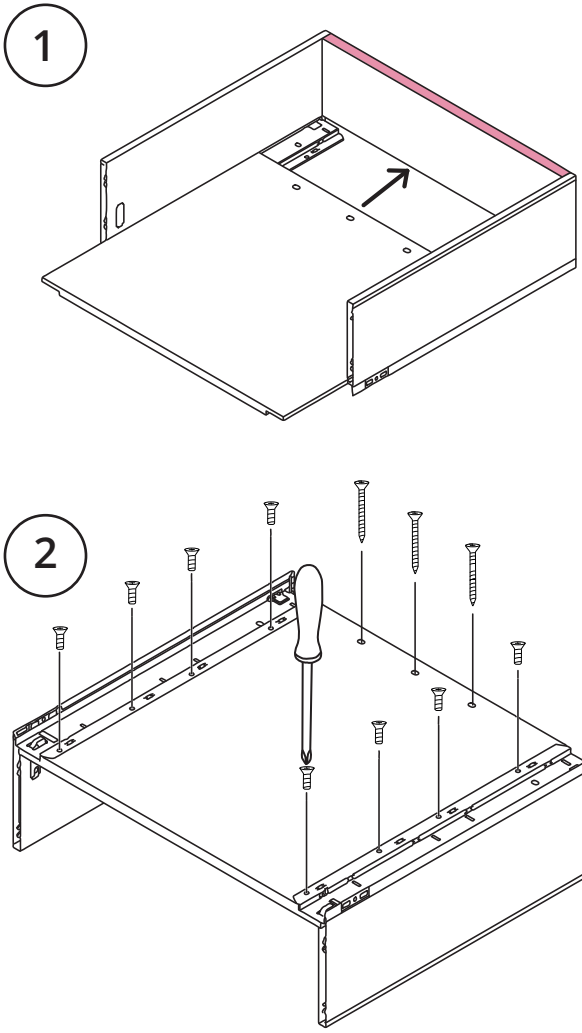

TIROIRS

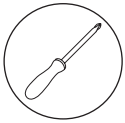

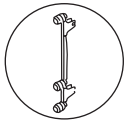

Placer les attaches façade dans la façade du tiroir et les visser.

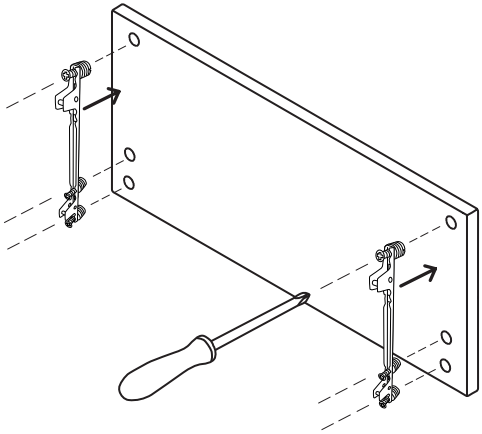

Placer l'avant du tiroir.

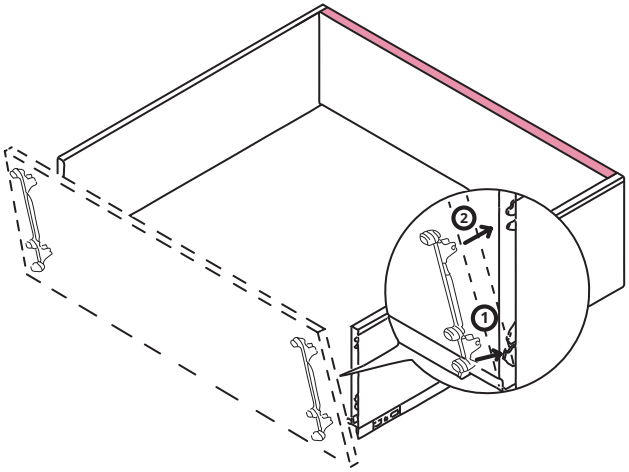

TIROIRS

Visser les rails dans le meuble.

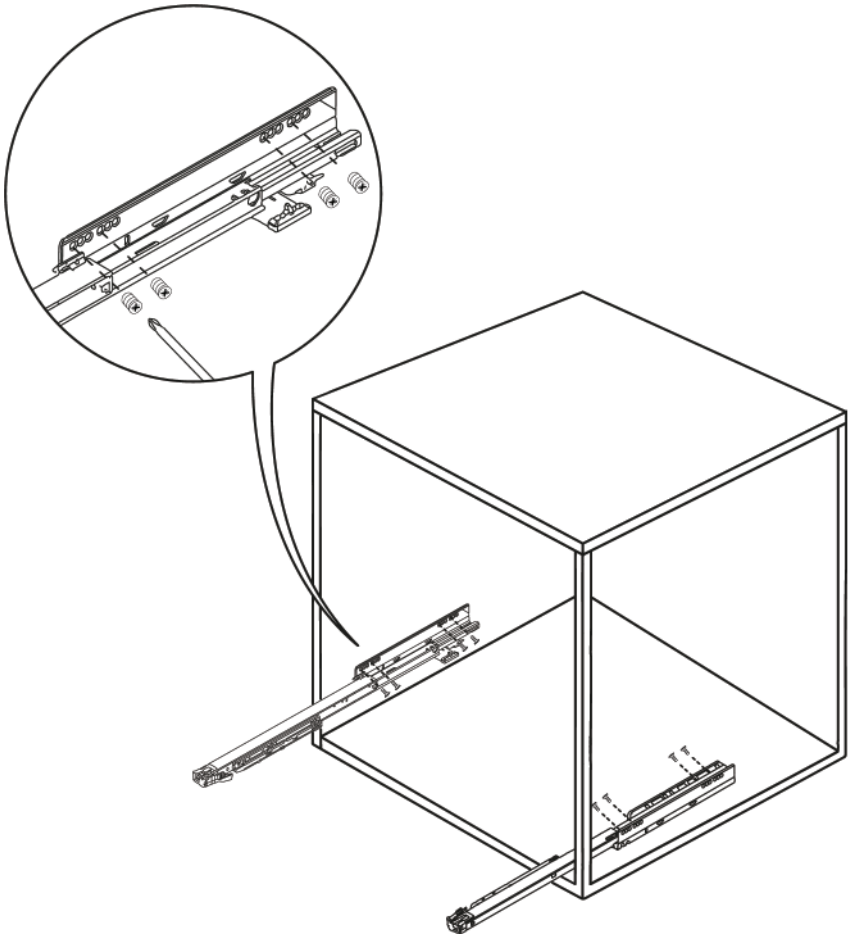

TIROIRS

Glisser le tiroir sur les rails.

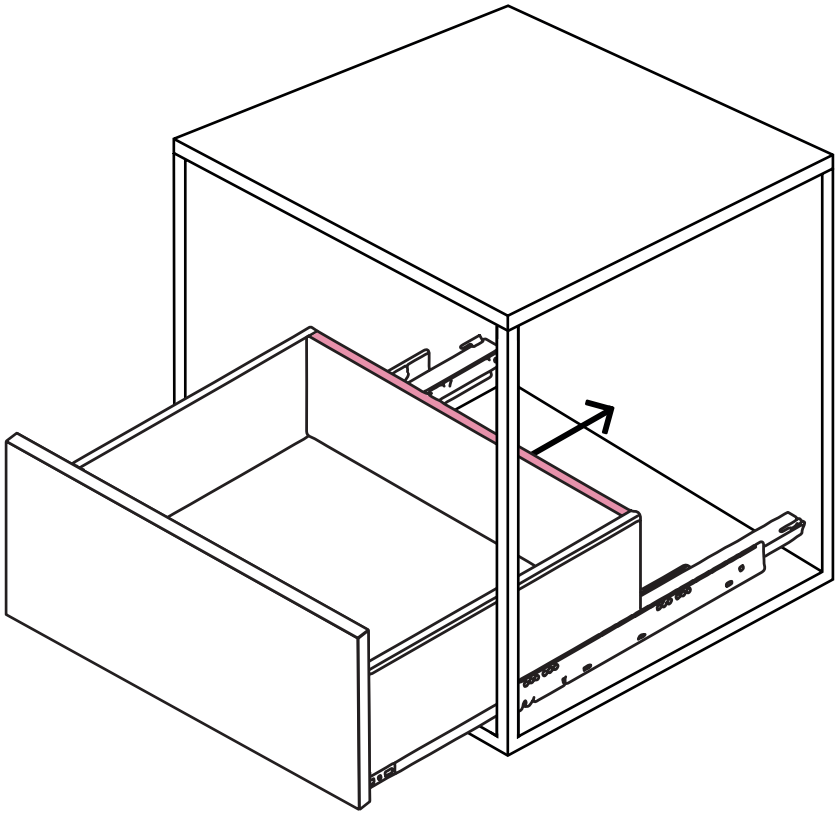

BARRES DE PENDERIE

Visser les supports de la barre de penderie et placer la barre de penderie.

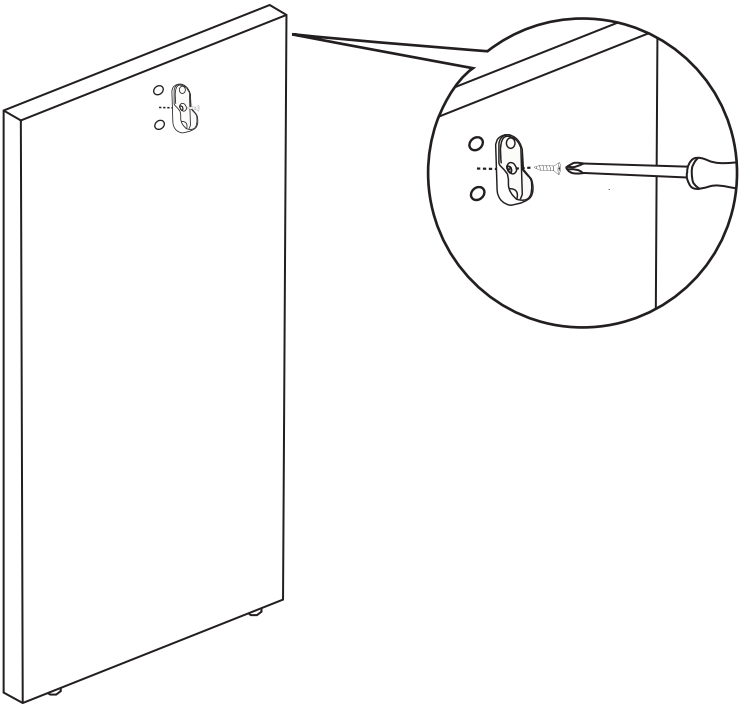

Téléphone
01.83.63.80.00

Mail
anton@mobibam.com

www.mobibam.com

m o b i b a m